



Playtime

Upozorenje!


Predviđen za decu od 12 – 72 mes. starosti

- Ovde su date osnovne smernice za sigurnost dece. Procitajte uputstvo i rukovodite se njime
- Proizvod drzati dalje od izvora vatre
- Proizvod montira iskljucivo odrasla osoba
- Dete vozi tricikl iskljucivo pod nadzorom odrasle osobe
- Nije predviđeno za vožnju po putu koji je namenjen za kretanje motornih vozila. Tricikl voziti samo u bezbednom okruzenju
- Maksimalna podrzana tezina je 30kg
- Kada odrasla osoba gura tricikl, stopala deteta moraju biti na drzacu za stopala
- Posle montiranja tricikla, kutiju i zastitni materijal odlozite za reciklazu
- Pre koriscenja proverite da li su svi delovi dobro zategnuti
- Proveravajte ispravnost pre svake voznje. Time povecavate bezbednost deteta
- Ne preopterecujte tricikl
- Izbegavajte rupe. Ne vozite po vrlo hladnom ili po pretoplom vremenu
- Izbegavajte prepreke, moze doci do ostecenja
- Odrzavajte tricikl suvom krpom
- Mesta gde su varovi mozete brisati krpom koju ste natopili u malo masinskog ulja
- Ne stavljamte preteske stvari u korpu tricikla
- Tricikl nije prevozno sredstvo
- Ovaj tricikl ima dve mogucnosti:
 - deca mogu samostalno voziti okretanjem pedala
 - odrasli mogu gurati tricikl, a dete drzi stopala na drzacu



Sacuvajte ovo uputstvo

1. Delovi tricikla

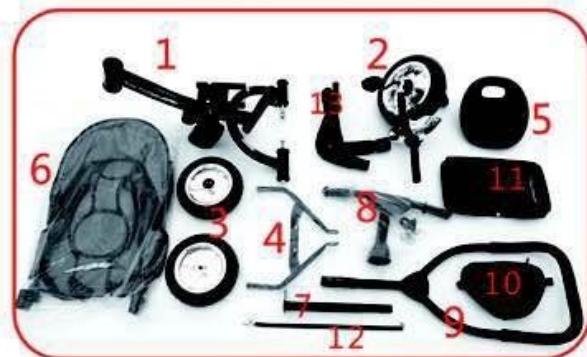

1. Ram
2. Prednji tovac
3. Zadnji tockovi
4. Drzac tende
5. Sediste
6. Tenda
7. Drzac upravljalaca
8. Guvernal
9. Upravljalac
10. Torbicica
11. Korpica
12. Upravljacka sipka

2. Montiranje



1. Provucite viljusku sa prednjim tockom kroz ram.



2. Namestite zadnje tockove. Plasticne kape imaju izbocene koje se uklapaju sa rupama.



3. Zategnite srafove maticama.



4. Odsrafite srafove.



5. Namestite drzac tende i zasrafite prvo donji sraf.



6. Zasrafite gornje srafove.



7. Provucite drzac upravljalaca kroz ram



8. Sigurnosna igla se mora uklopiti sa rupom na ramu.



9. Namestite sediste i zategnite ga.




10. Nemestite tendu na drzac tende.



11. Zasrafite tendu.



10. Namestite rukohvat.

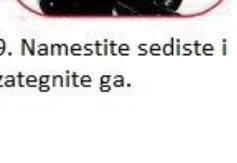

13. Rukohvat se namesta na predvidjeno mesto na mekog sedista kroz rukohvat.



14. Provucite donji deo rukohvata.



15. Sklopite rukohvat.



16. Sklopite platno sa cicak trakom oko metalnog dela tende.



17. Postavite zatezac.



18. Postavite guvernal i stegnite sraf na zatezazu.



19. Skinite sraf sa upravljalaca.



20. Navucite upravljac na drzac upravljalaca.



21. Vratite sraf i zategnite ga.



22. Okrenite sigurnosni mehanizam i zategnite ga.



23. Postavite korpicu.




24. Postavite drzace nogu.



25. Kada dete koristi pedale podignite drzace nogu.



26. Postavite prednji deo upravljalace sipke na viljusku.

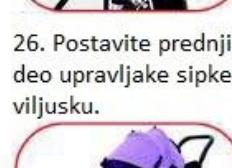

27. Postavite zadnji deo upravljalace sipke na drzac upravljalaca.



28. Postavite torbicu.



29. Gotovo :)