



MODEL: JC-210

SRB

PARNI ČISTAČ

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

POŠTUJTE U CELOSTI ZAŠTITNA UPUTSTVA I ZAŠTITNE POSTUPKE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač ne odgovara za štetu koja može da nastane zbog pogrešne upotrebe alata, nepravilnoga održavanja te rastavljanja alata sa namerom zamene delova ili modifikacije. Rastavljanja alata može da vrši ovlašteni serviser proizvođača alata.

**UPOZORENJE**

Upustva nemojte bacati. Ostavite ih za kasniju upotrebu (npr. kod prenosa vlasništva)! **PROČITAJTE I UPOZNAJTE SE SA SVIM UPUTSTVIMA I UPOZORENJIMA, KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU)**

**UPOZORENJE**

Nepoštovanje uputstava i upozorenja koja su navedena u ovom priručniku može da dovede do strujnog udara, požara i /ili do ozbiljnih povreda. Ovaj aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvu i nije za poslovne svrhe.

VAŽNE UPUTE

Prije nego što započnete s korištenjem vašeg parnog čistača, važno je da pročitate i pratite upute, koje će biti prikladne i za kasniju uporabu. Posebnu pozornost posvetite poglavlju koje se bavi "Vašom sigurnošću".

Za vašu sigurnost

- Utikač alata mora odgovarati utičnici u električnoj mreži. Nikada i ni pod kojim uslovima i iz bilo kojih razloga, ne opterećujte utikač. Ne koristite nikakve adaptere kod uzemljenih alata.
- Standardni utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Ovaj proizvod je namenjen za domaću upotrebu
- Uređaj nije namenjen za vanjsku upotrebu
- Ne dozvolite, da uređaj radi bez nadzora, kad je uključen. Kod neupotrebe ili održavanja, aparat isključite iz električne mreže
- Ne dozvolite, da uređaj radi bez nadzora.
- Aparat ne upotrebljavajte kao igračku. Budite posebno pažljivi kad su u blizini dece ili životinje.
- Aparat nije namenjen za upotrebu osobama (uključno sa decom) sa smanjenim fizičkim sposobnostima ili smanjenim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire ili im daje uputstva za upotrebu aparata osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Držite alat izvan doseg a dece.
- Nikada ne ispuštajte paru direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.
- Uređaj nikada ne potapajte u vodu ili drugu tečnost.
- Uređaj ne upotrebljavajte sa oštećenim napojnim kablom. Ukoliko uređaj ne radi vratite ga ovlaštenom serviseru. U slučaju da je napojni kabl oštećen, potrebno ga je takođe zameniti od strane ovlaštenog servisera.
- Ne nosite uređaj na kablu. Utikač ne isklapajte iz utičnice tako da vučete za kabl ili pak uhvatite za električni utikač i izvučete. Osigurajte kabl, da ga ne bi oštetilo ulje, razređivači i oštrim rubovi. Oštećen kabl može da prouzrokuje kratak spoj. Ne izlažite kabl vrućoj podlogi.
- Nikada na silu ne izvlačite kabl iz utičnice.
- Ne upotrebljavajte produžetke sa neodgovarajućim potencijalom.
- Uređaj po svakoj upotrebi isključite iz električne mreže .
- Ne hvatajte napojni kabl sa mokrim rukama in bez obuće.

- Ne stavljajte predmete u otvore. Aparat ne upotrebljavajte sa zamašćenim otvorima.
- Aparat ne upotrebljavajte bez nameštene krpe za prašinu.
- Aparat ne upotrebljavajte bez dolivene vode u posudi.
- Pri upotrebi na stepenicama budite posebno pažljivi.
- Aparat čuvajte u suvom prostoru.
- Pobrinite se da je radno mesto dobro osvetljeno.
- Nikada ne stavljajte aromu ili alkohol u posudu za vodu. To može da ošteti uređaj.
- Pažljivo osigurajte da su otvori za paru čisti. Ne postavljajte otvor za paru na meku podlogu jer tako možete blokirati dovod pare. Iz otvora očistite smeće, kosu te druge potencijalne predmete koji bi mogli ometati dotok pare.
- Upotrebljavajte samo originalne priključke koje preporučuje proizvođač.
- Upotreba drugih priključaka može da dovede do električnog udara ili oštećenja.
- Paru ne usmeravajte prema opremi koja sadrži električne komponente.
- Aparat ne izlažite kiši.
- Ne upotrebljavajte aparat mokrim rukama.
- Ne upotrebljavajte aparat u eksplozivnoj atmosferi, npr.: u blizini osetljivih tekućina, plinova ili prašine.
- Aparat ne upotrebljavajte na kožnim proizvodima, voštanoj podlozi, sintetičkim tkaninama, tekstilu ili drugim osetljivim materijalima.
- Uređaje ne upotrebljavajte za zagrevanje prostorija.
- Uređaj po upotrebi pažljivo isključite iz električne mreže.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabal oštećen, ga mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljeno lice, kako bismo izbjegli opasnost. Taj proizvod je bio oblikovan za sve namjene, osim onih, određenih u toj knjižici. Ovaj uređaj je namijenjen za rad kod standardne utičnice. Uređaj nije namijenjen za industrijsku ili komercionalnu upotrebu.

Ovaj uređaj mora biti priključen na uzemljenu električnu mrežu. U slučaju električnog udara, uzemljenje osigurava od neposrednog udara. Utikač alata mora odgovarati utičnici na električnoj mreži. Nikada i pod nikakvim uslovima ili iz bilo kojeg razloga, ne preopterećujte utikač. Ne upotrebljavajte nikakve adaptere kod uzemljenih uređaja. Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.


Pre prve upotrebe

Uređaj je konstruisan za čišćenje površina kao što su: mermer, keramičke pločice, tepisi, kamen, linoleum, drvo, parket. Sve površine nisu prikladne za čišćenje parom. Sa površina premazanih voskom se zbog čišćenja parom može skinuti vosak. Uređaj nemojte ostavljati da dugo radi na drvenoj površini na jednom mestu, jer će para da podigne drvo. Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja na površinama kao što su: linoleum ili druge na vrućinu osetljive podloge. Zbog vrućine se može odlepiti lepilo sa donje strane površine. Kod upotrebe uređaja na podlogama od laminata laminat mora biti postavljen profesionalno, bez proreza između letvica, jer para može da prouzrokuje podizanje laminata. Uvek proverite informacije o čišćenju površina pre korišćenja uređaja. U slučaju nedoumica posavetujte se sa stručnjakom. Četku za tepihe uvek koristite samo za tepihe i nikako za druge površine, jer možete oštetiti površinu poda.

NAPOMENA: ovaj uređaj proizvodi paru, a time i vlagu. U slučaju delovanja uređaja duže vreme na jednom mestu, uređaj može da ostavi mokru mrlju ili da ošteti površinu.


2. Glavni sastavni delovi aparata i prekidači

1. Ručica
2. Dugme na ručici za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE
3. Držač napojnog kabla
4. Cev ručice
5. Noseća ručica
6. Ručni čistač - samozaptivajuće dugme
7. Ručni čistač - ručica za zaključavanje
8. Kućište parnog čistača
9. Posuda za vodu
10. Indikator uključenja
11. Indikator »spreman za upotrebu«
12. Dugme na ručnom usisivaču UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE
13. Kućište ručnog čistača
14. Ručica ručnog čistača
15. Vijak
16. Glava za brisanje
17. Pregibni usisnik
18. Napojni kabl
19. Merna posuda
20. Krpa sa mikrovlaknima
21. Četka za tepihe
22. Kratki raspršivač pare
23. Utična cevčica

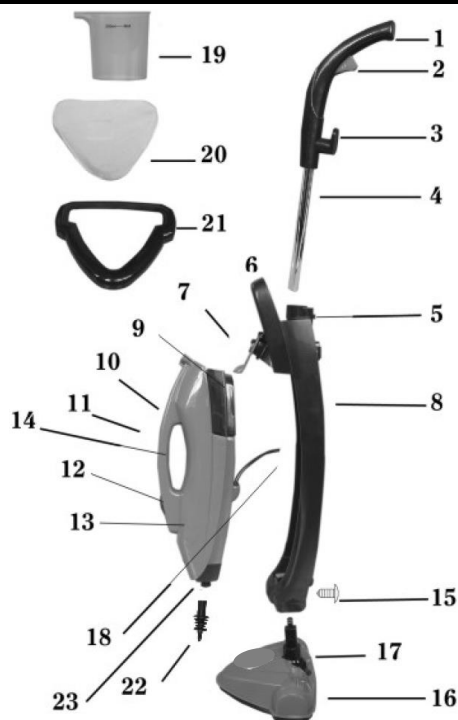

DODATNI NASTAVCI (opcija)

1. Pribor za pranje prozora
2. Nastavak za tkanine
3. Krpa za čišćenje
4. Okrugle četke (2 najlonske 1 bakrena)
5. Trougaona četka (od najlona)
6. Četvrtasti nastavak
7. Raspršivač pare
8. Produžna cev
9. Ugaoni nastavak

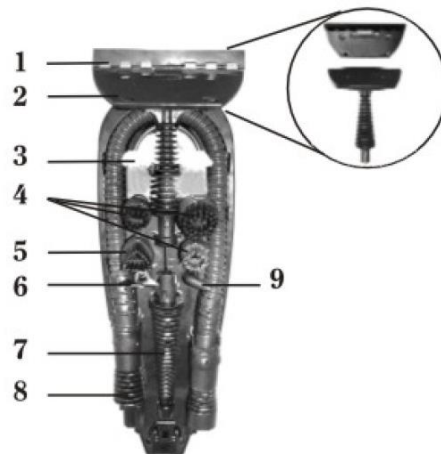

Kako da sastavimo parni čistač

1. Odstranite ručni usisivač iz kućišta parnog čistača kao što je opisano u nastavku:

- a) Odstranite kućište ručnog usisivača (deo 13) podizanjem ručice za zatvaranje (deo 7)
- b) Potisnite samozaptivajuće dugme (deo 6) nagore.
- c) Otvorite ručni usisivač iz dodatnog nastavka.

2. Namestite glavu za brisanje (deo 16) na kućištu parnog čistača (deo 8) s pregibnim usisnikom (deo 17) u kućište parnog čistača (deo 8) kao što je prikazano na slici.




3. Namestite vijak na glavu za brisanje



4. Stavite ručni usisivač na kućište parnog čistača tako da se klikom lepo prijanja i zaptiva sa ručicom za zaključavanje (deo 7).

5. U otvor parnog čistača (deo 8) stavite cevni produžetak (deo 4).

UPOZORENJE: Za odstranjivanje cevnog nastavka (deo 4), pritisnite dugme i onda ga izvucite nagore, kao što je prikazano na slici.

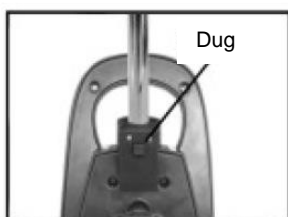

UPOTREBA PARNOG ČISTAČA



1) Stavite krpu za čišćenje prašine kao što je: krpa od mikrovlakana (opcija) ili ultra krpa od mikrovlakana (opcija) za pranje prašine.

- **Pri upotrebi krpe od mikro vlakana (opcija)**

1. Pričvrstite krpu od mikrovlakana (deo 20) na glavu za brisanje (deo 16), kao što je prikazano na slici 1.

2. Omotajte navlaku oko glave za brisanje i zategnite je, kao što je prikazano na slici 2.

3. Kad upotrebljavate glavu za brisanje na površinama kao što su tepisi, namestite ultra krpu od mikrovlakana za pranje podova ili krpu za jednokratnu upotrebu na četki za tepihe deo (21). Ne pokušavajte upotrebljavati uređaje na površinama kao što su tepisi bez nameštene četke za tepihe. Ne upotrebljavajte nastavke četke za tepihe na površinama koje nisu odporne na pritisak.

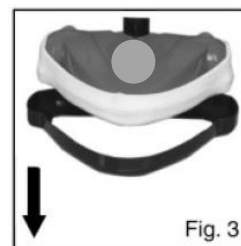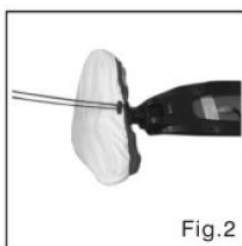

Održavanje krpe od mikrovlakana:

- Pranje u veš mašini 60°C (140F)
- Ne upotrebljavajte izbeljivač
- Nemojte upotrebljavati omekšivač

- **Pri upotrebi ultra krpe od mikrovlakana za pranje podova (opcija)**

Pričvrstite krpu na glavu za brisanje (deo 16) po istom postupku kao što je opisano za krpu od mikrovlakana

Ultra krpa od mikrovlakana za pranje podova je meka i ima na stotine manjih resica koje su idealne za čišćenje drveta, keramike i drugih površina.

Održavanje ultra krpe od mikrovlakana:

- Pranje u veš mašini 60°C (140F)
- Ne upotrebljavajte izbeljivač
- Ne upotrebljavajte omekšivač



UPOZORENJE: Uređaje ne koristite bez postavljene ultra krpe napravljene od mikrovlakana za pranje poda na glavi za brisanje.

2) Posuda za vodu (deo 9)

NAPOMENA: morate se uveriti da je uređaj isključen iz električne mreže.

- **Nastavak sa mernom posudom:**

- otvorite gumeni poklopac.
- koristeći mernu posudu (deo 19) nalijte vodu u posudu za vodu (deo 9) Vodu nalijte do mere **MAX**, ne dolivajte vodu preko te mere.

- **Dosipanje vode direktno**

- Oslobodite dugme za ručni čistač (dio 7)
- pritisnite dugme za oslobađanje za ručni čistač (dio 6)
- Uzmite ručni čistač iz nastavka
- Pritisnite dugme za oslobađanje posude za vodu
- Odstranite gumijast pokrov in nalijte vodu iz pipe
- Posodo za vodu namestite nazaj v odprtino, da se lepo prilega



ZA UREĐAJ UPOTREBITE DESTILIOVANU VODU.

VAŽNO:

Pazite da je bakrena kuglica u posudi za vodu te da je za vreme rada uređaja uvek potopljena u vodi.

UPOZORENJE:

U uređaj nikada ne dolivajte deterdžent ili azot ili arome, jer time možete da oštetite sistem.

3) Delovanje parnog čistača

1. Postavite električni utikač u utičnicu električne mreže. Prilikom uključivanja pojavi se crveni indikator uključjenja.
2. Sačekajte da se pojavi zeleni indikator «spreman za upotrebu, (za približno 30 sekundi).
3. Pritisnite i držite prekidač (deo 2) za oslobađanje s pare. Uređaj će puštati paru dok držite prekidač. Za prestanak puštanja pare pustite prekidač.
4. Polako kružite po željenoj površini za čišćenje. Krpa od mikrovlakana kupi svu prljavštinu koju oslobađa para. Blizu sebe morate imati brisač sa kojim možete očistiti višak oslobođene vode.
5. Ukoliko uređaj prestane da pušta paru, jednostavno ga isključite iz električne mreže, ponovo napunite posudu vodom i nastavite sa čišćenjem.

Za najbolje rezultate:

1. Pre čišćenja sa parom usisajte željene površine.
2. Za sprečavanje ceđenja prekomerne količine vode, krpe moraju da budu mokre i suve. Kod upotrebe krpe od mikrovlakana za pranje poda sačekajte da se uređaj ohladi, a zatim zamenite krpu novom.
3. Za dezinfekciju poda, kružite po željenoj površini 10 sek, najviše 15 sek.

UPOZORENJE: taj postupak nemojte koristiti na površinama koje su osetljive na paru.

VAŽNO:

Nikada nemojte čistiti predugo na jednom mestu. To može da ošteti pod.

Pre prve upotrebe traje par sekundi, da para počne da se oslobađa. To se pojavljuje samo pre prve upotrebe. Voda mora doći u sistem iz filtera u grejač.

Kod prvog punjenja vodom, će se prilikom grejanja pojaviti šum. To se pojavljuje zato što se vodena pumpa zagrejava, a prestaće kada uređaj bude spreman za upotrebu.

Prilikom rada uređaja, zeleni indikator će se paliti i gasiti. To je normalno. Zeleni indikator označuje da je uređaj postigao određenu temperaturu, a kada se isti ugasi znači da se uređaj ponovo zagrejava do određene temperature. Ta radnja ne utiče na kapacitet, tako da uređaj možete koristiti bez prekida.

Normalno je da se prilikom ispuštanja pare pojavi špricanje vode.

Snaga i količina pare mogu različito uticati na određene površine i materijale. Uvek proverite može li se vršiti čišćenje parom na određenim površinama i materijalima.

Ručni čistač pare

Ručni čistač pare preporučuje se kao mobilno pomoćno sredstvo, a upotrebljiv je na nedostupnim mestima, kao što su: ugaoni regali, korita za pranje, kupaoonice, prozori, ogledala, tepisi....uređaj koristite sa dodatkom da biste otpuhali prljavštinu.


Upotreba

1) Za oslobađanje ručnog čistača pare


- a) Otključajte kućište ručnog čistača pare (13) podizanjem ručice za otvaranje (7)
- b) Pritisnite dugme za oslobađanje ručnog čistača (deo 6)
- c) Skinite okvir ručnoga čistača pare iz žleba.

2) Postavljanje kratkog raspršivača pare (deo 22)


- a) Osigurajte da je ručni čistač (deo 13) skinut iz kućišta parnog čistača (deo 8)

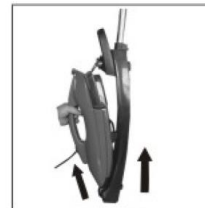


- b) Povucite uklopnu cev (deo 23) iz žleba.

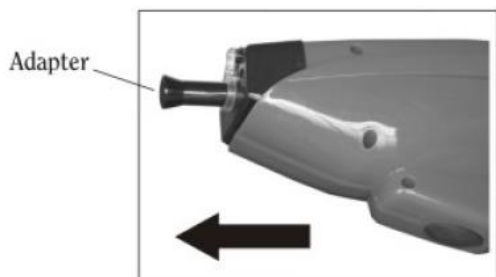

- c) Okrenite uklopnu cev tako, da se otvor vidi.

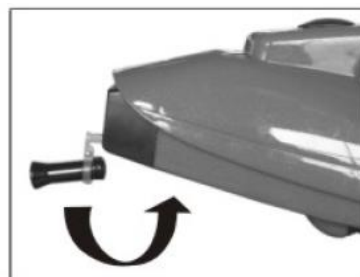


- c) Okrenite uklopnu cev, da se otvor vidi.
 d) Poravnajte kratak raspršivač pare sa otvorom.

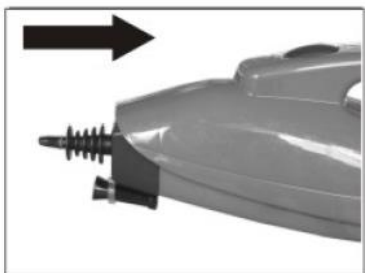

- e) Gurnite kratki raspršivač pare do kraja otvora te ga zatim zavrnite u pravcu kazaljke sata, da se zaključa.

NAPOMENA: Za skidanje raspršivača, morate ga okrenuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu te ga izvući.

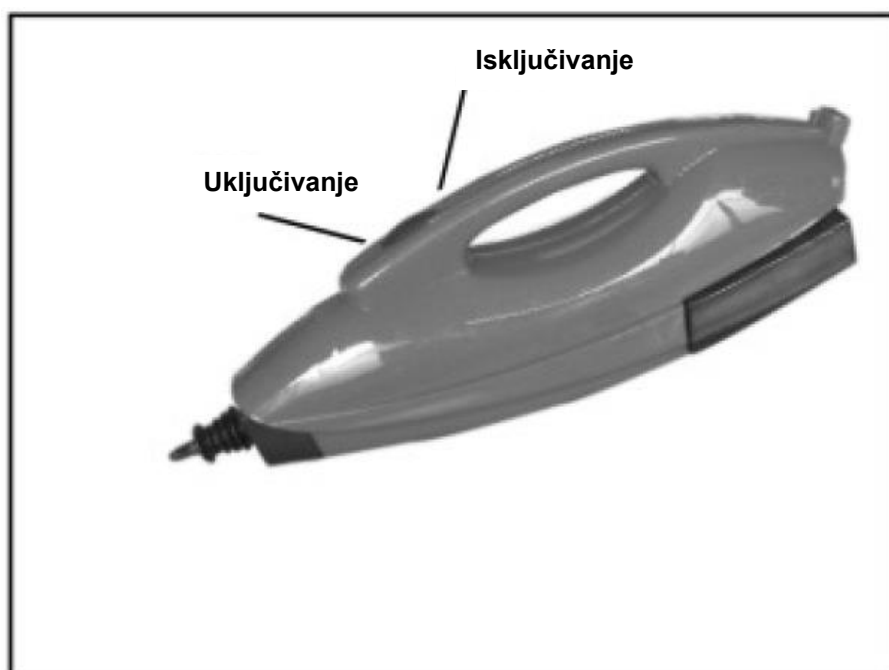

- 3) Uverite se da je posuda za vodu napunjena.

4) Kada se pokaže zeleni indikator »Spreman za upotrebu« pritisnite i držite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI (deo 12). Uređaj će početi da pušta paru. Za prekidanje ispuštanja pare pustite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI i uređaj će prestati s radom.

Za delovanje uređaja je potrebno stisnuti dugme i držati ga!

NAPOMENA: Kod dužeg korišćenja uređaja, zeleni indikator će se više puta upaliti i ugasi – to je normalno. Uključen zeleni indikator pokazuje da je uređaj postigao određenu temperaturu. Kada se zeleni indikator ugasi, znači da se uređaj ponovo zagrejava do određene temperature. Ta pojava ne utiče na kapacitet, zato uređaj možete da neometano koristite.

Normalno je da se za vreme ispuštanja pare pojavi špricanje vode.

NAPOMENA: Za dezinfekciju poda kružite po željenoj površini 10 sek, najviše 15 sek.

UPOZORENJE: taj postupak nemojte koristiti kod površina koje su osetljive na paru.


Snaga i količina pare može različito da utiče na određene površine i materijale. Uvek proverite može li se vršiti čišćenje parom na određenim materijalima i površinama.

UPOZORENJE:

- nikada nemojte puštati paru direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.
- Nemojte koristiti paru za odmrzavanje zamrznutih prozora
- Budite oprezni kada koristite paru na staklenim površinama jer mogu lako da se razbiju.
- Ne koristite paru na materijalima kao što su: koža, polirani nameštaj, voštane podloge, sintetičke tkanine, baršun i drugi na paru osetljivi materijali.

Dodatni pomoćni delovi (opcija)

1. Pribor za pranje prozora
2. Nastavak za tkanine
3. Krpe za čišćenje
4. Okrugle četke (2 najlonske 1 bakrena)
5. Trougaona četka (od najlona)
6. Pločasti nastavak
7. Razpršivač pare
8. Produžna cev
9. Ugaoni nastavak

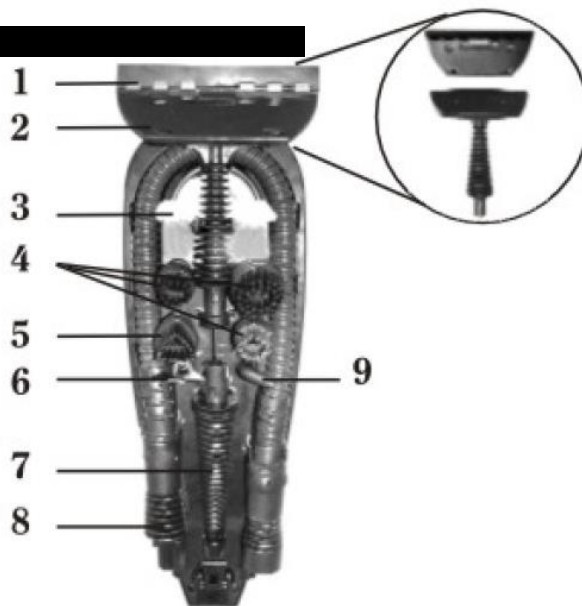

Pribor za pranje prozora (deo 1)

Perfektno oruđe za pranje prozora, staklenih i tvrdih površina



Nastavak za tkanine (deo pribora za pranje prozora (deo 2))

Odstranite nastavak za pranje prozora te postavite nastavak za tkanine. Nastavak za tkanine je primeren za dezodoriranje tkanina, ravnanje dugmadi na tkaninama, za razne vrste jastuka i čišćenje prozora. Nastavak koristite sa produžnom cevi za lakši pristup do željenih površina.



Krpe za čišćenje (deo 3)

Koriste se sa nastavkom za tkanine.



Okrugle četke (deo 4)



Trougaona četka (del 5)



Pločasti nastavak (del



Raspršivač pare





Produžna cev



Ugaoni nastavak
Primeran za teško
dostupna mesta



Nameštanje dodatnih sredstava (opcija)

- 1) Postavite telo dodatnih pomoćnih sredstava na zadnji deo uređaja (kao što prikazuje slika)
- 2) Potisnite telo sa dodatnim pomoćnim sredstvima uz parni čistač dok se ne uklopi.

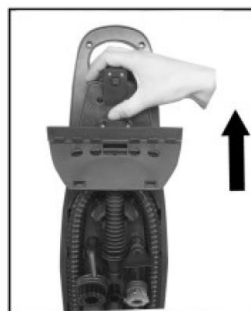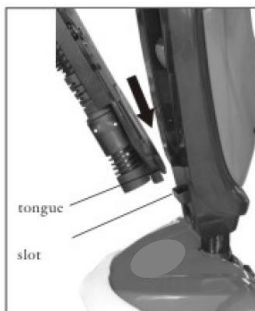

Skidanje dodatka

- 1) Telo sa dodatkom skinite pritiskom na dugme na zadnjem delu uređaja.
- 2) Telo sa dodatkom skinite iz utora.

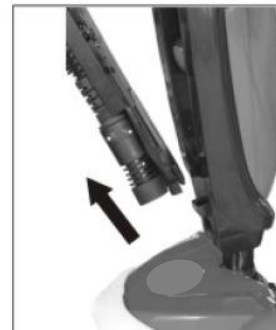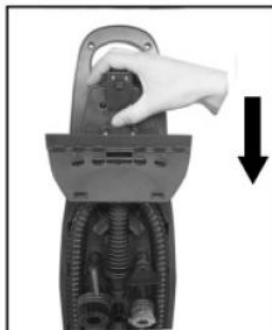



Upotreba dodatka (opcija)

Za učvršćivanje produžne cevi (deo 8) i raspršivača pare(deo 7) postupite po sledećem upustvu:


a) Osigurajte, da je ručni čistač (deo 13) skinut sa kućišta parnog čistača (deo 8)

b) Povucite utičnu cevčicu (deo 23) iz utora.

c) Okrenite utičnu cev tako, da je otvor vidljiv.

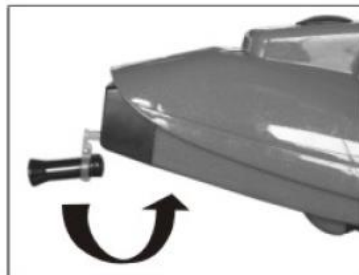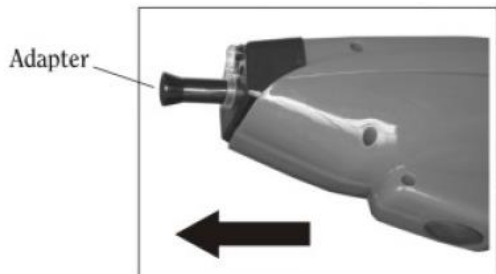

d) Izravnajte kratki raspršivač pare sa otvorom.

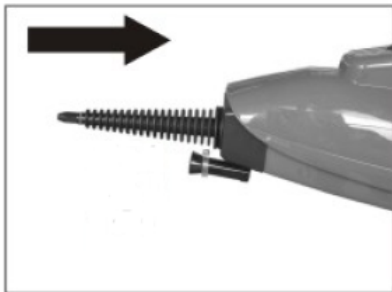

NAPOMENA: Za skidanje raspršivača, okrenite ga u suprotnom pravcu kazaljke sata te ga izvucite. Na nastavak raspršivača (deo 7) možete priključiti direktno na kućište ručnog čistača, ili na produžnu cev.(deo 8).

Pribor za pranje prozora možete da priključite na dva načina:

- 1- direktno na ručni čistač
- 2- na produžnu cev

Za korišćenje krpe za čišćenje (deo 3), skinite nastavak za pranje prozora i postavite nastavak za tkanine.

Kod korišćenja pribora za pranje prozora te nastavka za tkanine, preporučujemo upotrebu produžne cevi za bolji efekat čišćenja.



Korišćenje dodatka nastavljnje


Za upotrebu okruglih četki (deo 4), trougaone četke (deo 5), raspršivača pare (deo 6) i ugaone četke (deo 9) sledite sledeća upustva :

1. Pričvrstite produžnu cev na ručni čistač.
 2. Pričvrstite raspršivač pare na produžnu cev.
- NAPOMENA:** Nastavak raspršivača pare (deo 7) možete da priključite direktno na kućište ručnog čistača ili sa produžnom cevi (deo 8).
3. pričvrstite željeni nastavak na raspršivač pare.



Za pričvršćivanje ručnog čistača na dodatno kućište sledite sledeća uputstva:
Skinite sve nastavke.

- 1) napojni kabl stavite u zarez sa strane na kućištu.
- 2) Izravnajte ručni čistač sa dodatnim kućištem.
- 3) Stisnite ručni čistač i dodatno kućište zajedno.
- 4) Zaključajte ručni čistač na zadnjoj strani sa ručicom za zaklapanje.

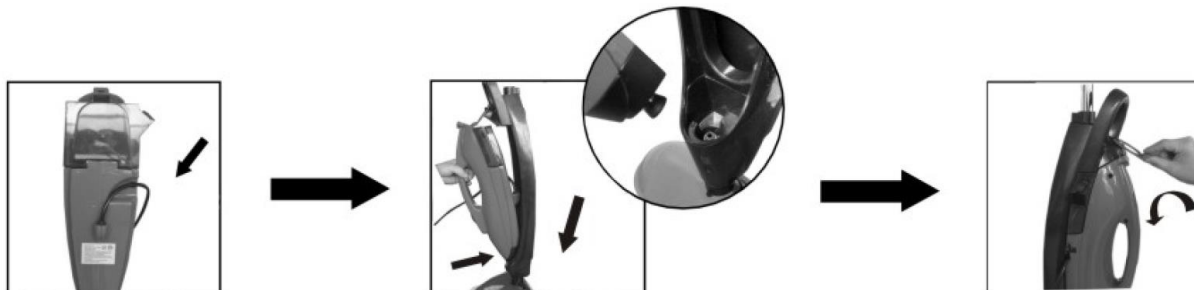

Nakon upotrebe

- 1) Izvucite napojni kabl iz električne mreže.
- 2) Uređaj se nakon upotrebe mora ohladiti
- 3) Ispraznite višak vode iz posude za vodu.
- 4) Sva suvišna voda neka isteče kroz otvore na uređaju.
- 5) napojni kabl omotajte oko kućišta uređaja.
- 6) uređaj obrišite suvom krpom.

7) Krpu za čišćenje možete da operete u mašini.

UPOZORENJE:

Prilikom odlaganja uređaja mogu da se pojave bele fleke na podu oko uređaja.

VAŽNO:

Uvek nakon svake upotrebe ispraznite posudu za vodu. Posudu za vodu ne potapajte u vodu!

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE: Uređaj mora biti isključen iz električne mreže u postupku čišćenja i održavanja uređaja.

Kako očistiti vodeni kamenac iz posode za vodu:

U posudu za vodu dodamo dve male kašike belog sirćeta, posudu zatvorimo i snažno protresemo. Zatim posudu ostavimo zajedno sa vodom da miruje par sati, da bi se kamenac rastopio. **ZA VREME POSTUPKA NI U KOM SLUČAJU NE SMETE UKLJUČIVATI UREĐAJ!**

Nakon par sati mirovanja u posudu za vodu nalijte vodu i dobro isperite. Vodu dolivajte dok iz posude ne poteče čista voda.

Čišćenje vodenog kamena

U slučaju da uređaj ne radi više punom snagom, ili da uređaj ne proizvodi dovoljne količine pare, uzrok za to je nakupljanje kamena. Vodeni kamenac se polako skuplja na metalne delove uređaja, posebno ako je na vašem području tvrda voda.

Kako odstraniti vodeni kamenac:

Korišćenjem strugača

1. Uređaj mora biti isključen sa električne mreže.
2. Odstranite ručni sa dodatnog kućišta.
3. Upotrebite bilo kakvu iglu za šivenje, za odstranjivanje vodenog kamena, na otvoru za doziranje pare (otvor je prikazan na dodatnoj slici)
4. Nakon postupka priključite ručni čistač nazad na dodatno kućište.



Korišćenjem rastvora za čišćenje

1. Pripremite 1/3 bele kiseline i 2/3 vode. Pomešani rastvor ulijte u posudu za vodu.
2. Uređaj postavite tako, da se para ispušta u vazduh, a ne na zemlju. Na uređaj pričvrstite glavu za brisanje i sačekajte da zasvetli zeleni indikator »spreman za upotrebu«. Zatim pritisnite dugme UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i pustite uređaj da radi toliko dugo, da se posuda za vodu potpuno isprazni.
3. Postupak ponavljajte dok se uređaj ne očisti od vodenog kamenca, tako da radi normalno.
4. Odstranite posudu za vodu te je isperite.
5. Nakon tog postupka u posudu za vodu natočite svežu vodu i ponovite postupak iz tačke 2.

UPOZORENJE: Uređaj za vreme delovanja ne smete ostaviti bez nadzora.

NAPOMENA: Nakon svakog čišćenja kamenca, treba napraviti probu na odgovarajućoj površini, da bi se utvrdilo da li je kamenac odstranjen iz sistema.

Čišćenje vodenog kamenca iz nastavaka

Na dodatnim nastavcima može da se pojavi vodeni kamenac. Vodeni kamenac se sakuplja na otvorima nastavaka, posledično na nastavcima gde se ispušta manje pare.

Čišćenje nastavaka

Upotrebite mazivo WD-40. Par puta popršćite mazivo po otvorima. Nakon postupka napunite posudu za vodu te uključite uređaj. Kroz nastavke ispuštajte paru toliko dugo, da protok pare bude ponovo normalan.

Taj postupak izvodite u zaštićenom i dobro provetrenom prostoru.

Zamena filtra za vodu

VAŽNO: Filtar za vodu je potrebno zameniti svakih šest meseci ili nakon cca.50 do 75 radnih sati.

Filter za vodu odstranjuje minerale in druge nečistoće koje su u vodi te sprečava taloženje vodenog kamenca. **Za maksimalni efekat uređaja možete da koristite destilovanu vodu.**

Kako zameniti filter za vodu.

- 1) Skinite ručni čistač sa dodatnog kućišta (deo 7) podizanjem nagore.
- 2) Potisnite dugme za oslobađanje prema gore.
- 3) Uzmite ručni čistač iz dodatnog kućišta.

Kako skinuti posudu za vodu


- 4) pritisnite dugme za oslobađanje za posudu za vodu
- 5) posudu odstranite tako da je povučete nagore.

Kako skinuti filter za vodu

6) Čvrsto uhvatite i oprezno skinite filter za vodu (slika 1) te oslobodite jezičak (na gornjoj strani filtera za vodu)

NAPOMENA: Vodeni filter ne vucite kada je „jezičak „(na gornjoj strani) izvan utora, jer može da dođe do oštećenja filtera ili mlaznice. Mlaznica se nalazi na dnu filtera.

7) Podignite filter za filtriranje vode da biste otpustili mlaznicu iz ventila. (kao na slici 3)

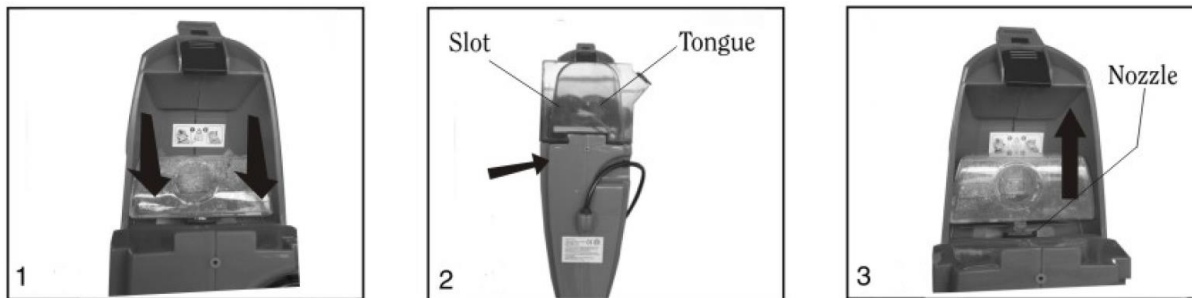

8) Za umetanje novog vodenog filtera, koji se nalazi na dnu, lagano potisnite prema dole. Filter potisnite prema dole da bi ste ga namestili u odgovarajući utor.

NAPOMENA: Prilikom umetanja filtera lagano potisnite da ne bi došlo do oštećenja.

NAPOMENA: Za optimalno delovanje potrebno je jednom nedeljno ispirati posudu za vodu ako je uređaj u stalnoj upotrebi. Pre čišćenja proverite da li je uređaj isključen iz električne mreže i pričekajte nekoliko minuta da bi se uređaj ohladio. Pre ponovne upotrebe uređaja ili spremanja uređaj obrišite vlažnom krpom i posušite.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

Pažnja: Nikada nemojte uranjati aparat ili kabel za napajanje u vodu.

TEHNIČKI PODACI**Model: JC-210**

* Napon: 220-240V ~ 50/60Hz.

* Snaga: 1500W (max)

* Potrošnja energije kod isključenog aparata: 0 W

25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjnjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.