

UPUTSTVO ZA UPOTREBU REŠO SA JEDNOM RINGLOM EKP 3582

Simboli u ovom uputstvu

Informacije važne za Vašu bezbednost su posebno obeležene. Važno je da se pridržavate ovog uputstva kako biste izbegli moguće nezgode ili oštećenja aparata:



UPOZORENJE:

Upozorava Vas na opasnost po Vaše zdravlje i naglašava mogućnost povrede



OPREZ:

Ukazuje na moguća oštećenja aparata ili drugih objekata.



NAPOMENA:

Naglašava savete i informacije.

Opšte bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte uputstvo pre nego što upotrebite aparat. Sačuvajte uputstvo zajedno sa garancijom, računom, i ako je moguće, originalnom ambalažom. Ako dajete aparat drugim licima, predajte im i ovo uputstvo.

- Aparat je specijalno namenjen za kućnu upotrebu i ne može se koristiti u komercijalne svrhe.
- Ne koristite ga na otvorenom prostoru. Držite ga podalje od izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti, vlage (nikada ga ne potapajte u tečnost) i oštih ivica. Ne koristite uređaj mokrim rukama. Ukoliko je uređaj vlažan ili mokr, odmah ga isključite.
- Uvek isključite aparat i uvek izvucite utikač iz utičnice (vucite utikač, ne kabl) ukoliko ostaje bez nadzora, i pre nego što ga rastavljate, sastavljate ili čistite.
- Ne koristite aparat bez nadzora. Ukoliko napuštate prostoriju, isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj i glavni kabl redovno proveravajte na oštećenja. Ukoliko pronađete oštećenje, aparat se ne sme koristiti.
- Koristite samo originalne rezervne delove.
- Da biste obezbedili sigurnost Vaše dece, sve delove pakovanja (kese, karton, stiropor itd.) držite dalje od njih.



UPOZORENJE:

**Ne dozvolite da se deca igraju sa folijom.
Opasnost od gušenja!**

Specijalne bezbednosne informacije

Na proizvodu ćete pronaći simbole upozorenja i simbole informativnog karaktera:



**UPOZORENJE: Vruća površina! Opasnost od opekotina!
Tokom rada, temperatura grejnih površina
može biti veoma vruća.**

- Molimo Vas, ne koristite uređaj sa eksternim tajmerom ili posebnim daljinskim kontrolnim sistemom.
- Postavite uređaj na ravnu površinu otpornu na vlagu i toplotu.
- U slučaju da je površina osteljiva, postavite ploču otpornu na toplotu ispod uređaja.
- Ne pomerajte uređaj dok radi.
- Zbog rastuće temperature i isparenja, ne koristite uređaj u zatvorenim/spuštenim ormanima i kuhinjskim elementima.
- Obezbedite dovoljan sigurnosni razmak (30cm) od lako zapaljivih objekata kao što su nameštaj, zavese, itd. Nikada ne instalirajte uređaj u kuhinjski orman ili bilo kakav zatvoreni prostor.
- Nikada ne zagrevajte prazno kuhinjsko posuđe na grejnoj ploči, jer može doći do pregrevanja koje može biti opasno.
- Postarajte se da tokom rada glavni kabl ne dođe u dodir sa vrućim delovima uređaja.
- Aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva ili znanja, ukoliko imaju nadzor ili su im date instrukcije vezane za upotrebu aparata na siguran način i ukoliko oni razumeju moguće posledice nepravilnog korišćenja aparata.
- Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i redovno održavanje smeju obavljati deca starija od 8 godina i koja su podnadzorom.
- Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.

• Ne popravljajte aparat sami. Pozovite ovlašćenog servisera. Kako biste izbegli nesreće, oštećen kabl uvek mora biti zamenjen istim kablom proizvođača, od strane ovlašćenog lica.

• Ovaj uređaj nije predviđen za potapanje u vodu tokom čišćenja. Molimo, pratite navedene instrukcije u odeljku "Čišćenje".

Otpakivanje uređaja

1. Izvadite uređaj iz njegovog pakovanja.
2. Uklonite sve delove pakovanja kao što su folije, stiropor, vezice za kablove i karton.
3. Kako biste sprečili opasnost, proverite da li uređaj ima neka oštećenja od transporta.

i NAPOMENA:

Moguće je da će na uređaju biti prašine i mrvica koje su ostale od procesa proizvodnje. Preporučujemo da očistite uređaj prema uputstvima navedenim u odeljku "Čišćenje".

Pričvršćivanje drški

- Ručke mogu biti pričvršćene na levu i na desnu stranu. Ručke sadrže sponu koja odgovara otvorima na kućištu.
- Gurnite sponu u kućište i zašrafite ih priloženim šrafovim.

Električna konekcija

Snaga uređaja

Ukupna potrošnja snage ovog uređaja može biti do 1500 W. Preporučujemo korišćenje posebne linije sa osiguračem od 16A.

△ OPREZ: PREOTEREĆENJE!

Ne koristite produžne kablove ili više utičnica, jer je snaga ovog uređaja prejaka za njih.

Konekcija

- Pobrinite se da su voltaža uređaja (pogledajte pločicu sa nazivom) i voltaža linije iste.
- Uređaj povežite samo sa pravilno instaliranom utičnicom.

Prva upotreba uređaja

Pre prve upotrebe, uključite uređaj da radi 5 min kako bi se uklonio zaštitni premaz sa grejne ploče. Podesite termostat na **MAX**.

i NAPOMENA:

Pojava malo dima i mirisa je normalna tokom ove procedure. Pobrinite se da ima dovoljno ventilacije.


Korišćenje grejne ploče

Uključivanje/isključivanje

Uređaj se uključuje pomoću termostatskog regulatora. Uređaj se isključuje tako što se termostatski regulator podesi na **MIN**.

Napomene za posuđe za kuvanje

- Za optimalnu upotrebu energije, koristite samo šerpe/lonce sa ravnim dnom (vidi sliku).

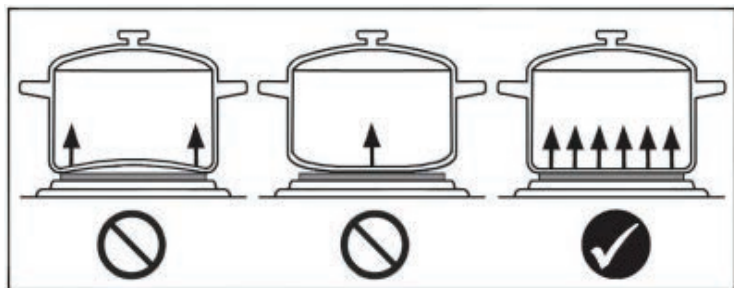

• Dno posuđa koje koristite za kuvanje nikada ne bi trebalo da bude manje od grejne ploče, jer se na taj način uzaludno troši energija. U ekstremnim slučajevima, grejna ploča se može iskriviti.

Rukovanje

Koristite termostatski regulator za biranje temperature grejne ploče prema svrsi:

Zarez 1: Zagrevanje

Zarez 2: Zagrevanje / krčkanje

Zarez 3: Krčkanje

Zarez 4: Prženje

Zarez 5: Dinstanje, kratko prženje (da meso dobije boju ili koru)

Zarez **MAX**: Kratko prženje (da meso dobije boju ili koru), brzo podgrevanje

i NAPOMENA:

Kontrolna lampica pokazuje zagrevanje grejne ploče. Tokom rada, ona se pali i gasi. Ovo je normalno i pokazuje da se temperatura kontroliše i održava pomoću termostatskog regulatora.

Isključivanje

- Podesite termostatski regulator na **MIN**.
- Izvucite utikač glavnog kabla iz utičnice.
- Pustite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

△ UPOZORENJE: OPASNOST OD OPEKOTINA!

Tokom i posle kuvanja, grejna ploča i dalje emituje veoma visoku temperaturu koja može da bude opasna.

Čišćenje

△ UPOZORENJE:

- **Pre čišćenja uvek izvucite utikač iz utičnice!**
 - **Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi!**
 - **Ni pod kakvim okolnostima ne potapajte uređaj u vodu radi čišćenja.**
- Može doći do električnog udara ili požara.**

△ OPREZ:

- **Ne koristite žičanu četku ili druge abrazivne predmete.**
- **Ne koristite kisele ili abrazivne deterdžente.**

Grejna ploča

- Uklonite ostatke hrane vlažnom krpom ili ubrusom dok je grejna ploča još uvek topla.
- Očistite grejnu ploču mekanim sunđerom i sa malom količinom vode, a zatim je temeljno osušite mekanom krpom.

Kućište

- Očistite kućište posle upotrebe sa blagonavlaženom krpom.
- Pazite da tečnost ne uđe u otvore na kućištu. Ovo može oštetiti uređaj ili da dovede do električnog udara.

Odlaganje


- Uređaj odložite nakon što ga očistite i pošto se u potpunosti ohladi.
- Ukoliko planirate da duže vreme ne koristite uređaj, preporučujemo da ga odložite u originalnom pakovanju.
- Uvek odložite uređaj na dobro provetrenom i suvom mestu, van domašaja dece.

Tehničke karakteristike

Model.....EKP 3582
Snaga.....230 V~, 50 Hz
Jačina.....1500 W
Zaštitna klasa.....I
Neto težina.....oko 1,2 kg

Zadržavamo pravo na tehničke izmene! Ovaj uređaj je u skladu sa svim direktivama CE, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskom naponu, a proizveden je u skladu sa najnovijim sigurnosnim propisima.

Značenje simbola „Kanta za smeće“

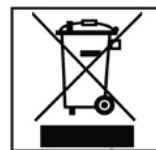

Zaštitite našu životnu sredinu: ne odlažite elektronski otpad sa običnim kućnim otpadom.

Molimo Vas da vratite svu elektronsku opremu i aparate na mesta koja su za to predviđena radi daljeg odlaganja.

Ovo pomaže da se izbegnu potencijalni neželjeni efekti nepravilnog odlaganja otpada na okolinu i zdravlje ljudi. Ovo doprinosi većem obimu recikliranja i drugih oblika pravilnog rukovanja elektronskim i električnim otpadom.

Informacije o tome gde možete odneti ovakvu vrstu otpada možete dobiti od lokalnih vlasti u Vašoj zajednici.