


## Uputstvo za upotrebu ME 3604

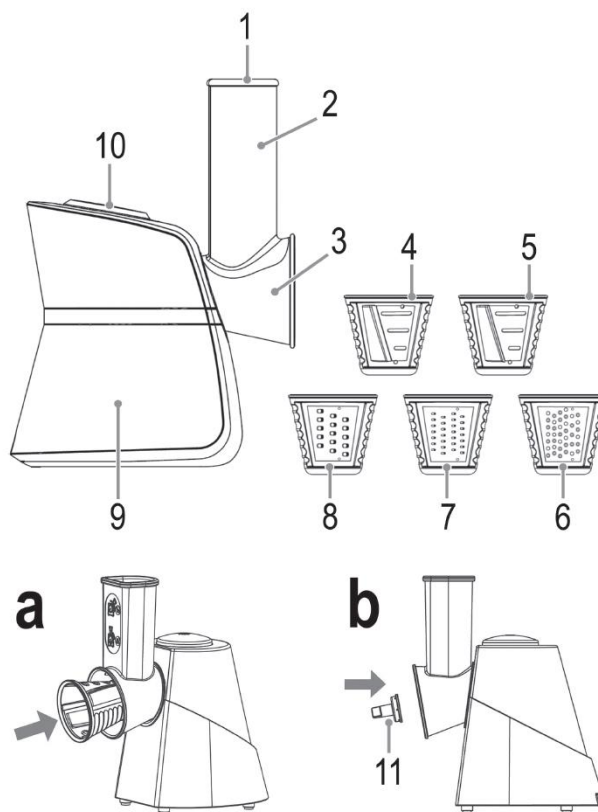

### Uputstvo za upotrebu

#### Simboli koji se koriste u ovom uputstvu

Važne informacije su posebno naglašene. Veoma je važno da pratite uputstva iz njih kako biste izbegli nezgode pri korišćenju aparat ili moguća oštećenja nastala nepravilnim korišćenjem.

#### UPOZORENJE:

Upozorava na opasnosti po Vaše zdravlje i moguće povrede nastale nepravilnim korišćenjem.

#### OPREZ:

Odnosi se na moguće opasnosti po aparat i okolne objekte.

#### NAPOMENA:

Odnosi se na savete i bitne informacije.

Pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje pre stavljanja uređaja u upotrebu i sačuvajte uputstvo uključujući garanciju, račun i ako je moguće kutiju sa unutrašnjim sadržajem. Ukoliko dajete ovaj uređaj drugim ljudima, molimo Vas da prosledite i uputstvo za upotrebu.

- Uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i nije pogodan za korišćenje u komercijalne svrhe.
- Nemojte ga koristiti na otvorenom. Uređaj čuvajte od izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti, vlage (nikad ga ne potapajte u tečnost) i oštih ivica. Ne koristite ovaj uređaj mokrim rukama. Ukoliko je uređaj mokar, odmah ga isključite iz struje.
- Uvek isključite aparat i izvucite kabal iz struje (povucite utikač, ne kabal) kada ne koristite aparat, ili kada menjate nastavke, čistite aparat ili on neispravno radi.
- Ne ostavljajte aparat bez nadzora. Ukoliko treba da napustite prostoriju u kojoj aparat radi, uvek isključite aparat.
- Proverite da aparat i kabal nisu oštećeni. Ne koristite aparat ukoliko je oštećen.
- Koristite samo originalne delove.
- Radi bezbednosti Vaše dece, ambalažu, folije, itd. držite van njihovog domašaja.

#### UPOZORENJE:

Nemojte dozvoliti da se deca igraju folijom jer **postoji opasnost od gušenja!**

## SPECIJALNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

### UPOZORENJE:

- Uvek isključite aparat iz struje ukoliko napuštate prostoriju u kojoj se nalazi, sklapate, rastavlјate ili čistite aparat.
- Nemojte sami popravljati uređaj. Molimo Vas kontaktirajte ovlašćeni servis. Kako biste izbegli opasnosti, oštećeni kabl mora biti zamenjen originalnim kablom od strane proizvođača, servisera ili drugog kvalifikovanog specijaliste.
- Ovaj aparat ne bi smela da koriste deca.
- Aparat i kabl držite podalje od dece.
- Deca se ne smeju igrati ovim aparatom.

### UPOZORENJE:

- Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom osobe koja zna kako se koristi aparat ili su im date instrukcije o bezbednom korišćenju aparata i oni razumeju opasnosti koje mogu nastati korišćenjem ovog aparata.
- Blok motora nije dizajniran da izdrži potapanje u vodu radi čišćenja. Molimo Vas da pogledate odeljak "Čišćenje" u ovom uputstvu.

### UPOZORENJE: Opasnost od povrede!

- Dodaci za sečenje i mlevenje su oštri sa strane gde su noževi. Prilikom postavljanja, vađenja i čišćenja ovih delova doći ćete u kontakt sa njima. Kako biste izbegli povrede, obratite pažnju prilikom manipulacije ovim delovima. Držite nastavke za plastični deo.
- Uvek koristite pritiskač kako bi ste pritisli hranu, nikako prste, viljušku ili druge objekte.

## Pregled komponenti

- 1 Pritiskivač
- 2 Otvor za punjenje
- 3 Držać nastavaka
- 4 Nastavak za grubo sečenje (plavi)
- 5 Nastavak za fino sečenje (crveni)
- 6 Nastavak za rešetkasto sečenje (ljubičasti)
- 7 Nastavak za fino struganje (zeleni)
- 8 Nastavak za grubo struganje (žuti)
- 9 Blok motora
- 10 Prekidač za isključivanje/uključivanje
- 11 Zaključavanje nastavaka

## Namena

Aparat je namenjen za sečenje, struganje

čvrste hrane.

Aparat je namenjen samo za tu svrhu i samo se tako sme koristiti.

Nije namenjen za mlevenje mesa, smrznute hrane ili čvrste hrane kao što su muškatni orah, ili čokolada za kuvanje na primer.

Koristite aparat na način na kojije opisano u uputstvu. Ne koristite ga u komercijalne svrhe.

Nije namenjen za drugačiju upotrebu i može izazvati oštećenja ili povrede.

Proizvođač nije odgovoran za nastalu štetu prilikom nepravilne upotrebe.

## Otpakivanje

- 1 Izvadite aparat iz kutije.

- 2 Uklonite sve ambalažne materijale, kao što su folije, materijali za punjenje, vezice i karton.
- 3 Proverite da li su svi dodaci u kutiji.
- 4 Ukoliko je sadržaj kutije nepotpun ili su neki delovi oštećeni, ne koristite aparat. Vratite aparat prodavcu.

### NAPOMENA

Na uređaju se mogu zadržati prašina i ostaci proizvoda. Preporučujemo da uređaj očistite kako je opisano u odeljku „Čišćenje“.

## Instrukcije

### Montiranje/priprema

- 1 Uređaj postavite na ravnu površinu.
- 2 Montirajte držač nastavaka (3) okretanjem suprotno od kazaljke sata na bloku motora (9).
- 3 Izaberite odgovarajući nastavak. Postavite nastavak u otvor držača za nastavke.
  - Nastavak za grubo sečenje (plavi)
  - Nastavak za fino sečenje (crveni)
  - Nastavak za rešetkasto sečenje (ljubičasti)
  - Nastavak za fino struganje (zeleni)
  - Nastavak za grubo struganje (žuti)
- 4 Nastavak pričvrstite pomoću dela za zaključavanje (11): postavite ga na pogonsko vratilo i pričvrstite okretanjem suprotno od kazaljke na satu.
- 5 Postavite činiju ispod ovora kako biste prikupili izrezanu ili sastruganu hranu.
- 6 Uklonite koru sa namirnica koje seckate ukoliko je neophodno. Kora može da zaglavi držač nastavaka.
- 7 Usitnite velike komade hrane kako biste je mogli bez problema stavljati u otvor za punjenje.

### NAPOMENA za odabir nastavaka

Ukoliko rezultati seckanja nisu zadovoljavajući, pokušajte sa drugim nastavkom.

### Demontiranje

- 1 Otključajte deo i skinite ga okretanjem u smeru kazaljke na satu.
- 2 Otpustite prihvatač za nastavak s bloka motora okretanjem u smeru kazaljke sata.

### Električni priključak

- 1 Pre nego što priključite utikač aparata u utičnicu proverite da li voltaža utičnice odgovara aparatu. Informaciju o tome ćete naći na pločici na aparatu.
- 2 Priključite aparat u pravilno instaliranu utičnicu.

### Uključivanje/isključivanje

Aparat možete uključiti pomoću prekidača (10)  
Kada oslobodite prekidač aparat će se isključiti.

### **OPREZ: kratkotrajne operacije**

Obratite pažnju na trajanje operacija:

Tvrda hrana kao što je npr šargarepa: max 2 minuta

Meka hrana kao što su krastavci: max 5 minuta

Ostavite aparat da se odmori oko 90 sekundi između operacija.

## Rukovanje

### NAPOMENA

Oljuštite namirnice, po potrebi usitnite velike komade.

- 1 Postavite željeni dodatak
- 2 Priključite prekidač na pravilno instaliranu utičnicu sa uzemljenjem.
- 3 Ubacite hranu u otvor za punjenje.
- 4 Pritisnite dugme i zadržite rukom radi uključivanja aparata.
- 5 Pritisnite hranu pritiskivačem. Pazite na ravnu stranu pritiskivača.

### **UPOZORENJE:**

Uvek koristite pritiskivač. Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor za punjenje.

## Kraj rada

Izvucite utikač iz utičnice.

# ČIŠĆENJE

## UPOZORENJE:

Uvek uklonite kabl pre početka čišćenja.

Nikada ne potapajte blok motora u vodu. Može da izazove strujni udar ili požar.

Površina nastavaka za sečenje je oštra, Postoji mogućnost od povreda. Držite nastavke samo za plastične delove.

## OPREZ:

Ne koristite čeličnu četku ili druge abrazivne predmete za čišćenje.

Ne koristite agresivne ili abrazivne agense za čišćenje.

## NAPOMENA

Boju koja ostaje od hrane (npr od šargarepe) najbolje je ukloniti pomoću krpe ili jestivog ulja.

Obavezno očistiti aparat odmah nakon upotrebe.

## Dodaci

- 1 Izvadite nastavak iz držača za nastavke.
- 2 Odvojite držač za umetke sa bloka motora. Uklonite pritiskivač.
- 3 Dodatke možete oprati u toploj vodi a zatim ih osušite.

## Kućište

- 1 Očistite kućište vlažnom krpom.
- 2 Zatim ga prbrišite suvom krpom.

## Tehničke karakteristike

Model:.....ME 3604  
Napajanje:.....220-240V~,50/60 Hz  
Snaga: .....150W  
Klasa zaštite:.....II  
Kratkotrajne operacije:.....5 minuta  
Neto težina:..... oko 1,08kg

Zadržava se pravo tehničkih ili izmena dizajna u cilju stalnog razvoja proizvoda

Ovaj aparat je testiran u skladu sa svim aktuelnim CE smernicama, kao što su direktive za elektromagnetnu kompatibilnost i direktiva o niskom naponu, i izrađen je u skladu s najnovijim sigurnosnim propisima.

## Odlaganje

Značenje simbola „kanta“



Zaštitite okolinu: ne odlažite električnu opremu zajedno sa otpadom iz domaćinstva, papirom ili staklom. Električnu opremu koju više nećete koristiti odložite na mesta za prikupljanje predviđena za njeno odlaganje

To pomaže u izbegavanju potencijalnog negativnog uticaja na okolinu i zdravlje ljudi, nastalog nepravilnim odlaganjem.

Na ovaj način ćete doprinijeti reciklaži i ponovnoj upotrebi električne i elektronske opreme.

Informacije o tome gde se oprema može odložiti mogu se dobiti od lokalnih vlasti.