

Upozorenje:

1. Ne vozite po putevima namenjenim za motorna vozila.
2. Voznju uvek mora nadgledati odrasla osoba.
3. Nikada ne ostavljajte dete samo u triciklu.

Upozorenje:

1. Ovaj proizvod je namenjen uzrastu 1-3 godine. Deca mladja od godinu dana se ne smeju voziti u triciklu.
2. Pre upotrebe obavezno procitajte ovo uputstvo. Nepridrzavanje ovog uputstva moze dovesti do ozbiljnih povreda.
3. Drzite ovaj proizvod dalje od izvora topote.
4. Ovaj proizvod obavezno mora montirati odrasla osoba. Pre montaze obavezno proucite ovo uputstvo.
5. Ovaj prozivod nije dozvoljeno voziti po saobracajnim putevima.
6. Maksimalno opterecenje je 20kg.
7. Kada odrasla osoba gura ovo vozilo dete mora postaviti noge na predvidjeni drzac za noge. Noge nikako ne smeju biti na pedalama.

Odrzavanje:

1. Nakon montaze, kutiju i najlonske kese morate odloziti u skladu sa propisima.
 2. Proverite sve delove pre montaze.
 3. Ukoliko ne proverite delove moze doci do povrede.
 4. Ukoliko se delovi ne namontiraju dobro moze doci do povrede.
 5. Nemojte premasiti maksimalno opterecenje.
 6. Nemojte voziti ukoliko ne napolju previse toplo ili previse hladno.
 7. Izbegavajte sudar sa drugim objektima.
 8. Nemojte koristiti preparate da biste ocistili farbane delove. Mogu izgubiti sjaj. Prebrisite suvom krpom.
 9. Odgovarajucom zastitom povremeno premazite varene delove.
 10. Sve najlonske kese u kojima je upakovan prozivod obavezno bacite kako biste izbegli odredjene povrede.
 11. Ovaj proizvod se moze koristiti na dva nacina:
 1. Dete moze samo voziti uz pomoc pedala.
 2. Dete moze staviti noge na drzac za noge a onda ga roditelj vozi uz pomoc upravljaca.
- Sve delove na ovom prozivodu ne bi trebalo zatezati silom vecom od 4NM

Deciji tricikl



Montaza tricikla



Delovi



Provucite prednji tovac kroz ram.



Provucite zadnju osovinu kroz ram i postavite zadnje tockove.



Zategnite maticice sa obe strane.



Postavite zatezac kao na slici za zatim postavite guvernal



Pomocu kljuca zategnite zatezac.



Drzace za noge je moguce sklopiti.



Pritisnite dugme.



Zatim spustite drzac za noge.



Uklonite srafove.



Zatim provucite upravljacku sipku kroz ram.



Postavite plastici prsten, provucite sraf i zategnite.



Zakrivjeni deo upravljacke poluge postavite napred.



A deo sa maticama pozadi.



Zategnite maticice



Postavite sediste



Zatim ga zategnite maticama.



Postavite rukohvat



Postavite mekano sediste



Provucite rukohvat kroz mekano sediste.



Spojite rukohvat



Postavite tendu.




Zategnite drzac tende.




Rasklopite tendu.



Postavite korpicu i zategnite je.

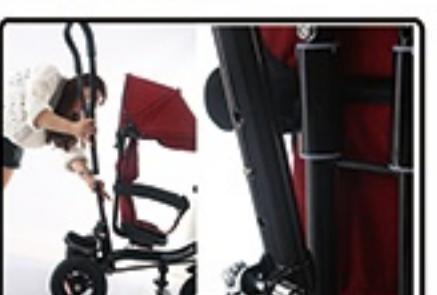

Postavite upravljac

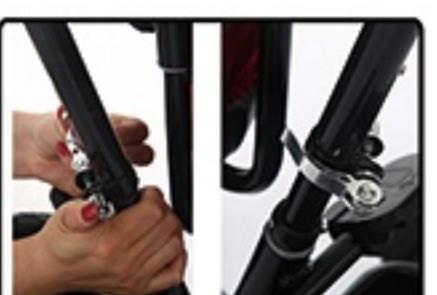

Zategnite ga uz pomoc zatezaca



Postavite torbicu



Postavite zvonce

