

Uputstvo-MAŠINA ZA MLEVENJE MESA

PC-FW 1060

Hvala Vam što ste izabrali naš proizvod. Nadamo se da ćete uživati koristeći ovaj aparat.

Simboli u ovom uputstvu

Informacije važne za Vašu bezbednost su posebno obeležene. Važno je da se pridržavate ovog uputstva kako biste izbegli moguće nezgode ili oštećenja aparata:

UPOZORENJE:

UPOZORENJE:

Upozorava Vas na opasnost po Vaše zdravlje i naglašava mogućnost povrede.

OPREZ:

Ukazuje na moguća oštećenja aparata ili drugih objekata.

NAPOMENA:

Naglašava savete i informacije.

Opšte informacije

Pažljivo pročitajte uputstvo pre nego što upotrebite aparat. Sačuvajte uputstvo zajedno sa garancijom, računom, i ako je moguće, originalnom ambalažom. Ako dajete aparat drugim licima, predajte im i ovo uputstvo.

Aparat je specijalno namenjen za kućnu upotrebu i ne može se koristiti u komercijalne svrhe.

- Ne koristite ga na otvorenom prostoru. Držite ga podalje od izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti, vlage (nikada ga ne potapajte u tečnost) i oštih ivica. Ne koristite uređaj mokrim rukama. Ukoliko je uređaj vlažan ili mokar, odmah ga isključite.
- Uređaj i glavni kabl redovno proveravajte na oštećenja. Ukoliko pronađete oštećenje, aparat se ne sme koristiti.
- Koristite samo originalne rezervne delove.

- Da biste obezbedili sigurnost Vaše dece, sve delove pakovanja (kese, karton, stiropor itd.) držite dalje od njih.

Specijalne bezbednosne instrukcije

UPOZORENJE: Mogućnost povrede!

- Pre zamene pratećih elemenata-delova, koji se pokreću prilikom rada, aparat mora biti isključen iz struje.
- Ne dirajte pokretne delove prilikom rada.
- Pre zamene delova, uverite se da je nož prestao da se okreće.
- Pre ponovnog uključivanja, pobrinite se da su svi delovi postavljeni ispravno.
- Uvek koristite samo dodatke koji su priloženi uz aparat. Nikada ne gurajte prste ili alat u otvor za punjenje!
- Postupajte sa nožem sa posebnim oprezom kada ga skidate i perete.
- Uvek isključite aparat iz struje ukoliko ostaje bez nadzora, i pre nego što ga rastavljate, sastavljate ili čistite.
- Ne popravljajte aparat sami. Pozovite ovlašćenog servisera. Kako biste izbegli nesreće, oštećen kabl uvek mora biti zamenjen istim kablom proizvođača, os strane ovlašćenog lica.
- Ovaj aparat ne smeju koristiti deca.
- Držite aparat i kabl van domašaja dece.
- Deca ne smeju da se igraju sa njim.
- Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva ili znanja, ukoliko imaju nadzor ili su im date

instrukcije vezane za upotrebu aparata na siguran način i ukoliko oni razumeju moguće posledice nepravilnog korišćenja aparata.

- Ne meljite tvrde stvari kao što su kosti i školjke.
- Ne zloupotrebjavajte sigurnosne prekidače.

Opis delova

1. Tacna za punjenje
2. Motor
3. Prekidač // R (On/Off/Promena pravca)
4. Šraf
5. Kućište spirale
6. Potiskivač hrane

Ilustracija od A do D na poslednjoj strani originalnog uputstva:

7. Spirala
8. Nož
9. Tri čelična sita (fino, srednje, grubo)
10. Čep
11. Dodatak za kobasice
12. Dvodelni dodatak za čevape
13. Dvodelni dodatak za kolače
14. Šina za biskvite

Namenska upotreba

Aparat služi za:

-sečenje hrane

-za mlevenje u obliku rezanaca ili smese uz upotrebu različitih dodataka.

Može se koristiti isključivo za ovu namenu i može se upotrebljavati samo po uputstvu.

Ne može se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Upotreba u bilo koje druge svrhe smatra se nepropisnom i može prouzrokovati štetu vlasništva ili lične povrede.

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom.

Otpakivanje uređaja

1. Izvadite uređaj iz njegovog pakovanja.
2. Uklonite sve delove kao što su folija, stiropor, držači kablova i karton.
3. Proverite da li ste dobili sve delove prema uputstvu.
4. Ukoliko niste dobili sve delove, ili ukoliko uočite štetu na uređaju, nemojte ga koristiti. Odmah ga vratite prodavcu.

Priprema aparata za upotrebu

Molimo da obratite pažnju na spisak delova.

1. Odvrnite šraf (4) na aparatu.
2. Postavite kućište na spiralu (5) tako da vrat za punjenje bude okrenut na gore. Potom zavrnite šraf kako biste fiksirali kućište spirale.
3. Postavite tacnu za punjenje na vrat za punjenje tako da tacna bude iznad kućišta motora.
4. Gurnite spralu (7) u horizontalni deo kućišta dok se osovina ne „zaključa“ na svoje mesto.

Pogledajte takođe deo koji se odnosi na montiranje dodataka za čevape, kobasice i kolače.

Montiranje aparata za mlevenje mesa

- Molimo pogledajte ilustracije pod „A“ (u originalnom uputstvu).
- Molimo pratite uputstva iz odeljka „Priprema aparata za upotrebu“
- Podesite nož na osovinu spirale tako da oštra strana bude okrenuta ka spolja.
- Izaberite sito (9).

NAPOMENA:

Vođice se nalaze u udubljenjima kućišta spirale.

- Okrenite ga u smeru kazaljke na satu.

Pogledajte ispod pod „Električna konekcija“.

Montiranje dodatka za kobasice

- Molimo pogledajte ilustracije pod „B“ (u originalnom uputstvu).
- Molimo pratite uputstva iz odeljka „Priprema aparata za upotrebu“ i „Montiranje aparata za mlevenje mesa“.
- Postavite dvodelni dodatak za kobasice (11) na kućište spirale.
- Okrenite ga u smeru kazaljke na satu.

Pogledajte ispod pod „Električna konekcija“.

Montiranje dodatka za ćevape

- Molimo pogledajte ilustracije pod „C“ (u originalnom uputstvu).
- Molimo pratite uputstva iz odeljka „Priprema aparata za upotrebu“.
- Postavite dvodelni dodatak za ćevape (12) na kućište spirale.
- Okrenite ga u smeru kazaljke na satu.

Pogledajte ispod pod „Električna konekcija“.

Montiranje dodatka za kolače

- Molimo pogledajte ilustracije pod „D“ (u originalnom uputstvu).
- Molimo pratite uputstva iz odeljka „Priprema aparata za upotrebu“.
- Postavite dvodelni dodatak za kolače (13) na kućište spirale.
- Okrenite ga u smeru kazaljke na satu.
- Gurnite šine (14) kroz otvore na dodatku za kolače.

Pogledajte ispod pod „Električna konekcija“.

Električna konekcija

- Osigurajte da su sve funkcije podešene na ○ (Off-isključeno).
- Priključite aparat na propisno instaliranu utičnicu 230V, 50Hz.

Funkcije prekidača

Aparat je opremljen sa unapred i unazad funkcijom. Ukoliko dođe do blokade spirale, možete upotrebiti funkciju unazad da bi je oslobodili.

Napred: Podesite prekidač (3) na ⊕ i aparat je sada podešen na mod unapred.

Unazad: Podesite prekidač (3) na ○ i sačekajte da se motor zaustavi.

Pritisnite “R” na prekidaču (3) i aparat je podešen na mod unazad, i biće tako dokle god držite prekidač pritisnutim na dole.

Isključivanje: Podesite bezbednosni prekidač (3) na ○ i izvucite kabl iz utičnice.

Operacije – uputstvo za upotrebu

Dodajte meso ili testo u vrat za punjenje. Možete položiti meso ili testo na tacnu za punjenje.

Pravljenje kobasica

□ NAPOMENA:

- Možete upotrebljavati prirodno ili veštačko crevo.
 - Ukoliko ste se odlučili za prirodno crevo, potopite ga prethodno u vodu.
1. Napravite čvor na kraju creva.
 2. Navucite crevo preko dodatka za kobasice.
 3. Napunite crevo smesom za kobasice kroz vrat za punjenje. Smesa za kobasice se pritiska kroz dodatak za kobasice i na taj način se puni crevo. Pobrinite se da crevo ne napunite previše, jer će prilikom prženja ili pečenja pući.
 4. Nakon što prva kobasica dostigne zahtevanu dužinu, pritisnite kobasicu prstima zajedno kod kraja dodatka za pravljenje kobasica i okrenite kobasicu jednom ili dva puta oko svoje ose.

Dodatak za kolače

1. Stavite testo u otvor za punjenje.
2. Držite krajeve smese na izlasku rukom i secite odgovarajuće dužine.

Čišćenje

Konstrukciju motora brišite jedino vlažnom krpom i potom prosušite suvom krpom.

Otvor za punjenje, spirala, kućište spirale i svi dodaci:

OPREZ:

Ne perite ove delove u mašini za pranje suđa. Površina može izgubiti sjaj. Ovi delovi se mogu jedino prati ručno u sudoperi. Iperite ih tekućom vodom i osušite.

Odlaganje

- Očistite uređaj kao što je opisano i pustite ga da se u potpunosti osuši.
- Preporučujemo da uređaj držite u originalnom pakovanju ukoliko ga nećete koristiti duže vreme.
- Uvek držite uređaj na dobro provetrenom i suvom mestu, van domašaja dece.
- Redovno mažite čelične diskove biljnim uljem.

Buka

Nivo buke u uhu operatera (LpA) je izmeren prema DDIN EN ISO 3744.

Tehničke karakteristike

Model.....PC-FW 1060

Snaga.....220-240 V~50 Hz

Jačina.....400 W

Blokiranje motora.....1000 W


Nivo buke.....85 Db (A)

Zaštitna klasa.....II

Neto težina (bez dodataka).....3,95 kg

Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika, kao i dizajna, u cilju kontinuiranog razvoja proizvoda.

Ovaj uređaj je u skladu sa svim direktivama CE, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskom naponu, a proizveden je u skladu sa najnovijim sigurnosnim propisima.

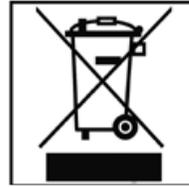

Značenje simbola „Kanta za smeće“

Zaštite našu životnu sredinu: ne odlažite elektronski otpad sa običnim kućnim otpadom.

Molimo Vas da vratite svu elektronsku opremu i aparate na mesta koja su za to predviđena radi daljeg odlaganja.

Ovo pomaže da se izbegnu potencijalni neželjeni efekti nepravilnog odlaganja otpada na okolinu i zdravlje ljudi.

Ovo dopinosa većem obimu recikliranja i drugih oblika pravilnog rukovanja elektronskim i električnim otpadom.

Informacije o tome gde možete odneti ovakvu vrstu otpada možete dobiti od lokalnih vlasti u Vašoj zajednici.