



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Art.Nr: 0.200.031

310x200x200mm

Art.Nr: 0.200.032

400x400x200mm

SRB Sef elektronik

ELEKTRONSKI SEF Model: EB-E

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPOZORENJE: Ne držite sigurnosni ključ u sefu.



1 – PRVA UPOTREBA

Da biste otvorili sef prvi put, pomerite poklopac sigurnosne brave, stavite ključ u bravu i ISTOVREMENO okrećite ključ u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu, dok rotirajuću bravu okrećete u smeru kazaljke na satu.

2 – POSTAVLJANJE BATERIJA

4 x AA (1.5V)

Otvorite sef, pomerite poklopac za baterije na unutrašnjoj strani vrata i postavite ih u odgovarajući položaj. Upotreba alkalnih baterija je preporučljiva.

3 – PROGRAMIRANJE I PROMENA KORISNIČKOG KODA/ŠIFRE

- Dok su vrata od sefa otvorena, pritisnite crveno dugme 'C' na unutrašnjoj strani vrata pored šarke. Treba da čujete dva zvučna signala/tona i upaliće vam se žuta lampica.
- Potom pritisnite od 3 do 8 brojeva vaše željene kombinacije i potvrdite pritiskom na '*' (zvezdicu) ili '#' (tarabu). Ponovo ćete čuti dva tona i žuta lampica će se ugasiti. Vaša šifra je tada podešena.
- Pre zatvaranja vrata sefa, proverite novu šifru na isti način kao i prilikom otvaranja sefa.
- Da biste promenili šifru, koristite prethodno pomenuti način.

4 – PROGRAMIRANJE I PROMENA ADMINISTRATORSKOG KODA

- Dok su vrata od sefa otvorena, pritisnite '0 0' i potom pritisnite crveno dugme 'C' na unutrašnjoj strani vrata pored šarke. Treba da čujete dva zvučna signala/tona i upaliće vam se žuta lampica.
- Potom pritisnite od 3 do 8 brojeva vaše željene kombinacije i potvrdite pritiskom na '*' (zvezdicu) ili '#' (tarabu). Ponovo ćete čuti dva tona i žuta lampica će se ugasiti. Vaš administratorski kod je tada podešen.
- Pre zatvaranja vrata sefa, proverite novi administratorski kod na isti način kao i prilikom otvaranja sefa.

D. Da biste promenili administratorski kod, koristite prethodno pomenuti način.

5 – UPOTREBA SEFA

Da biste otključali sef, ukucajte svoju šifru i potom stisnite '*' ili '#'. Nakon zvučnog signala će se upaliti zelena lampica, okrenite rotirajuću bravu u smeru kretanja kazaljke na satu u narednih 5 sekundi.

Ukoliko vi ili neka druga osoba ukuca netačnu kombinaciju brojeva, sef se neće otvoriti.

Ukoliko se tri puta za redom ukuca netačna kombinacija, morate čekati 20 sekundi da ponovo pokušate.

Ukoliko i naredna tri puta ukucate netačnu kombinaciju, sledeći pokušaj je za otprilike 5 minuta.

Da biste zaključali sef, zatvorite vrata i okrenite rotirajuću bravu u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu.

6 – PROMENA BATERIJA


Kada ukucate vašu šifru za otključavanje sefa, ukoliko se pored zelene lampice upali i crvena lampica, znači da je vreme da promenite baterije. Uverite se da su baterije ispravno postavljene. Pre zatvaranja vrata, proverite vašu šifru. Uvek koristite alkalne baterije.

7 – OTVARANJE SEFA U HITNIM SLUČAJEVIMA

Radi vaše bezbednosti osigurali smo sigurnosni sistem koji se sastoji od dva sigurnosna ključa i spoljašnjeg baterijskog priključka. U slučaju da se baterije isprazne ili da ste zaboravili vaše kombinacije, možete ih koristiti da otvorite sef. Otvor za ključ se nalazi iza sigurnosnog poklopca pored rotirajuće brave. Pomerite poklopac, ubacite ključ u otvor predviđen za njega i okrenite ga u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu. Nakon toga otvorite sef kao i obično.

8 – POSTAVLJANJE SEFA

Sef je najbolje postaviti na ravnu površinu, na pod, zid ili u orman. Radi vaše sigurnosti, postoje 4 otvora kako na dnu tako i na zadnjoj strani sefa i tako omogućava fiksiranje.

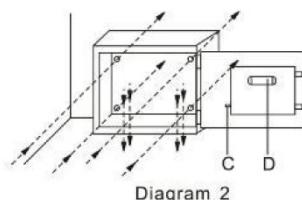

Upozorenje:

U slučaju da izgubite ključeve, zaboravite/promenite lozinku ili potrošite baterije, dobavljač ne odgovara za sigurnost proizvoda.

Pažnja: Ukoliko imate poteškoća sa postavkom sefa, uklonite sigurnosni poklopac i proverite da li se otvor za ključ nalazi u horizontalnom položaju.