

UPUTSTVO ZA STAMBENU MONTAŽU UVLAČIVIH TENDI

⚠ **OBAVEZNO** pročitati priložena uputstva za upotrebu pre postavljanja i upotrebe proizvoda.

SIGURNOSNA UPUTSTVA I UPOZORENJA

- ⚠ **PAŽNJA:** U slučaju primećenog oštećenja na proizvodu koje nije uzrokovano nepravilnom upotrebom već je nastalo kao greška u proizvodnji, molimo da pre postavljanja proizvoda direktno kontaktirate uvoznika odnosno distributera
- ⚠ Zabranjeno je koristiti proizvod kao potporanj, stajati po njemu ili se oslanjati na njega- rizik od osobnih povreda i trajnog oštećenja proizvoda
- ⚠ Pre postavljanja/montiranja te izvlačenja/uvlačenja tende uverite se da u blizini nema ljudi, životinja ili predmeta/objekata koji bi mogli isti postupci povrediti odnosno koji bi mogli biti prepreka ispravnoj funkcionalnosti proizvoda
- ⚠ U uslovima kiše, jakog vetra i snega zatvorite tendu i stavite je van upotrebe kako biste sačuvali proizvod i produžili mu vek trajanja
- ⚠ **OPREZ:** Upotreba u zimskim vremenskim uslovima niskih temperatura (led) može prouzrokovati trajno oštećenje proizvoda.
- ⚠ **ZABRANJENO** je postavljanje merdevina ili drugih predmeta u blizini proizvoda koji bi mogli ograničiti njegovu funkcionalnost
- ⚠ Ukoliko je, za vreme čišćenja proizvoda, upotreba merdevina neophodna, budite sigurni da su iste pravilno, čvrsto i sigurno postavljene na tlo kako bi se izbeglo njihovo izmicanje i time ugrozila sigurnost osobe koja ih koristi
- ⚠ Ukoliko je proizvod postavljen na više nivoe od nivoa prizemlja, osoba koja postavlja/održava tendu mora se dodatno osigurati s obzirom na veći rizik od pada i ozbiljnih povreda

- **Ovaj proizvod je namenjen za spoljašnju upotrebu.**
- Ovaj proizvod je izrađen od visokokvalitetnog materijala otpornog na spoljašnje vremenske uslove (čvrstog poliesterskog vlakna/280 g i presvučenog metalnog okvira)
- Osnovna namena ovog proizvoda je zaštita od direktne sunčeve svetlosti, no isti nije namenjen kao zaštita od kiše ili drugih oštrijih vremenskih uslova
- Ne postavljajte nikakve predmete ili objekte na proizvod jer na taj način možete trajno oštetiti proizvod ili smanjiti njegovu funkcionalnost
- Proizvod je izrađen od visokootpornih materijala koji se mogu lako čistiti no ne preporučuje se upotreba agresivnih deterdženata i sredstava za čišćenje koji mogu oštetiti materijal ili odstraniti boju sa njega
- Ukoliko proizvod nije korišćen ili postavljan u skladu sa uputstvima priloženim od strane proizvođača, proizvođač/uvoznik/distributer neće snositi nikakvu odgovornost za nepravilnu funkcionalnost proizvoda ili bilo koje druge posledice koje mogu proizaći nepravilnom upotrebom/rukovanjem sa ovim proizvodom
- Koristite isključivo delove priložene uz proizvod i autorizovane od strane proizvođača

- Priloženi korisnički priručnik sastavni je deo proizvoda -uvek ga držite u blizini proizvoda i čuvajte sve vreme upotrebe proizvoda, čak i za vreme skladištenja istoga
- Pre postavljanja/upotrebe proizvoda **OBAVEZNO** dobro pročitajte priručnik, uputstva za postavljanje i upotrebu te sigurnosna upozorenja te ih se strogo pridržavajte.

Tehničke karakteristike: Model S6100 / Ulaz: 220V-240V~50Hz, 205W Klasa I; IP44

⚠ PAŽNJA: MOTORIZOVANE TENDE se izvlače/uvlače pomoću "SWITCH" prekidača i daljinskog upravljača: oba uređaja držite VAN DOHVATA DECE!

⚠ Pre čišćenja/održavanja motorizovane tende, obavezno isključite proizvod iz strujnog napajanja. Priloženi korisnički priručnik sastavni je deo proizvoda –uvek ga držite u blizini proizvoda i čuvajte sve vreme upotrebe proizvoda, čak i za vreme skladištenja istoga.

Uputstva/Upozorenja za umetanje i pravilan rad baterija (za upotrebu daljinskog upravljača): Potrebna je 1 baterija tipa AA (1,5V) koja je priložena. S odvijačem otvorite poklopac odeljka za baterije i umetnite je tačno kako je prikazano na odeljku za baterije. Pripazite na polaritete. Ovaj proizvod radi isključivo s alkalnim baterijama. Ne mešajte nove i stare baterije. Ne mešajte alkalne, standardne (cink-karbon) ili punjive (NiCd) baterije. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije se moraju izvaditi iz uređaja pre punjenja. Istrošene baterije moraju biti izvađene iz uređaja, jer mogu izazvati prestanak rada proizvoda ili izazvati štetu. Otvori za baterije ne smeju biti rastavljani ili modifikovani. Upotrebljavajte samo iste baterije ili odgovarajućeg tipa, kako Vam preporučujemo. Potreban je nadzor odrasle osobe pri rukovanju i punjenju baterija koje se pune. Ako duže vreme ne koristite proizvod izvadite baterije iz odeljka. Držite baterije dalje od vatre i drugih izvora toplote.


⚠ UPOZORENJE Da biste sprečili mogućnost strujnog udara, ne pokušavajte uključiti strujni kabel u utičnicu mokrim rukama ili stojeći u vodi. Da biste sprečili mogućnost strujnog udara, uključite strujni kabel u uzemljenu utičnicu sa sigurnosnom sklopkom. Da biste sprečili mogućnost strujnog udara, nikada ne koristite oštećeni kabel ili kabel sa istopljenom izolacijom. Ne spajajte proizvod na više produžnih kablova. Držite van dohvata dece. Držite dalje od vatre i drugih izvora toplote. **Napomena o zaštiti okoline!** Proizvod treba odložiti na odgovarajuća sabirna mesta za prikupljanje električnih i elektronskih uređaja. Njegovim pravilnim odlaganjem pomoći ćete sprečiti moguće negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje. Recikliranjem materijala pomažemo u očuvanju prirodnih resursa.




Postavljanje zidnih nosača

1. Visina na koju je potrebno postaviti prednju šipku određuje lokaciju visine nosača. Preporučeni nagib bočnog kraka tende se kreće između 2.5 do 5 cm za 30 cm produžetka. (sl. C)


2. Pomnožite preporučeni nagib sa brojem koji dobijete kada podelite izbočenje kraka sa 30 cm, kako biste dobili preporučeni zbir pada za potrebnu visinu prednje šipke. Na taj način dobijemo visinu zidnog nosača (visina prednje šipke) koju određuje veličina potrebnog prostora za glavu kod prednje šipke. (Primer – nagib od 5 cm X 3 metra produžetka tende = pola metra pada. 213 cm prostora za glavu + pola metra pada = 264 cm visina montaže)

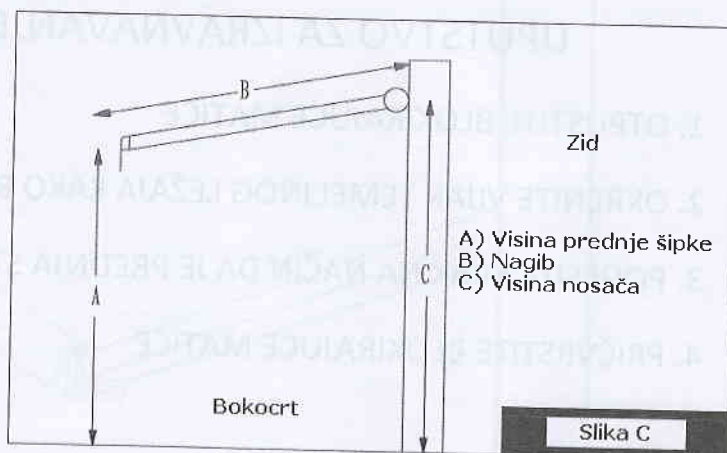

3. Nakon što smo odredili visinu, dodajemo 7.5 cm za visinu nosača. Pomoću libele nacrtajte liniju, i to će biti vrh linije nosača. (Važna napomena – linija mora biti u ravni. To može značiti da linija možda neće biti paralelna sa strukturalnim linijama, poput građa za zidove itd.) Zatim na zidu označite krajnje tačke od tende i približnu lokaciju od oslonaca za krak.

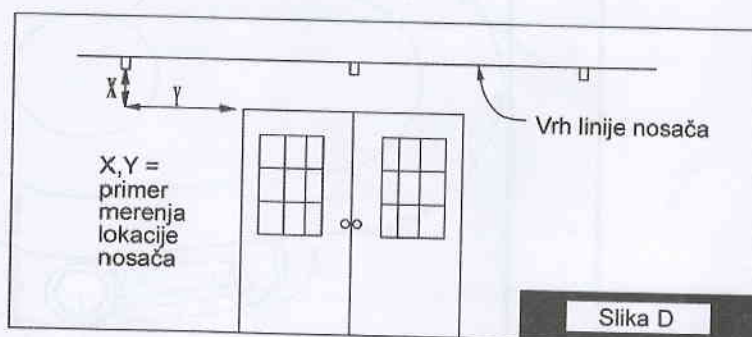

4. Locirajte grede ili eksere na koje ćete montirati nosače. Koristite sledeće korake: Merenje započnite ili od prozora ili od vrata pa sve do približne lokacije gde nameravate smestiti nosač. Uđite u objekat kako biste izmerili istu lokaciju. (sl. D) Pronađite ekser koristeći detektor čavla (metala). Izmerite od prozora ili od vrata. Zatim izađite iz objekta i označite lokaciju eksere. Nakon što ste pronašli lokaciju eksere, izbušite nekoliko manjih rupa kako biste odredili prvo krajeve, pa zatim i samo središte eksere. (sl. E) Zatim postavite nosač nad središtem eksere, i pritom pazite da je vrh nosača u nivou vrha linije nosača, te zatim na zidu označite središte rupa od nosača. Izbušite probne rupe, te opet proverite da li ste locirali središte eksere. VAŽNA NAPOMENA – Dužina vijaka koje ste

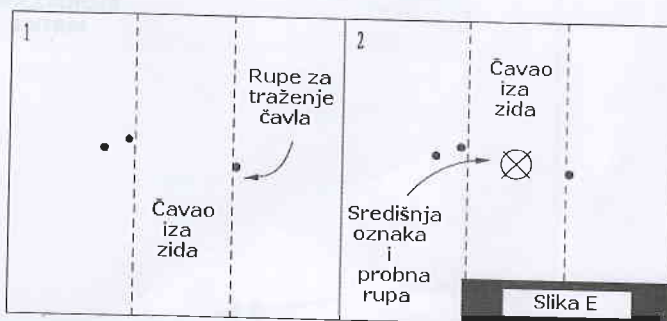

nabavili ne mora odgovarati za sve vrste montaža. Dobro pričvrstite nosače s vijcima, i to najmanje 5 cm u središte eksera.

UPUTSTVO ZA IZRAVNAVANJE PREDNJE STRANE

1. OTPUSTITE BLOKIRAJUĆE MATICE
2. OKRENITE VIJAK TEMELJNOG LEŽAJA KAKO BISTE PODESILI NAGIB
3. PODESITE KRAK NA NAČIN DA JE PREDNJA STRANA U RAVNI
4. PRIČVRSTITE BLOKIRAJUĆE MATICE

