

Uputstvo za upotrebu


Ecomed Hidromasažna kadica FS-52E (23100)

Aparat i kontrole

- 1** Dugme za uključivanje / isključivanje (0 = Isključeno; 1 = Mehurići i Grejanje*; 2 = Mehurići, Masaža i Grejanje*)
- 2** Masažne iglice (ispupčenja)
- 3** Dva masažna rolera

* Ecomed hidromasažna kadica omogućava masažu sa vodom.

Možete puniti kadiku hladnom ili toplom vodom, međutim kadica ne može da greje hladnu vodu koju sipate, već samo usporava hlađenje već sipane tople vode.

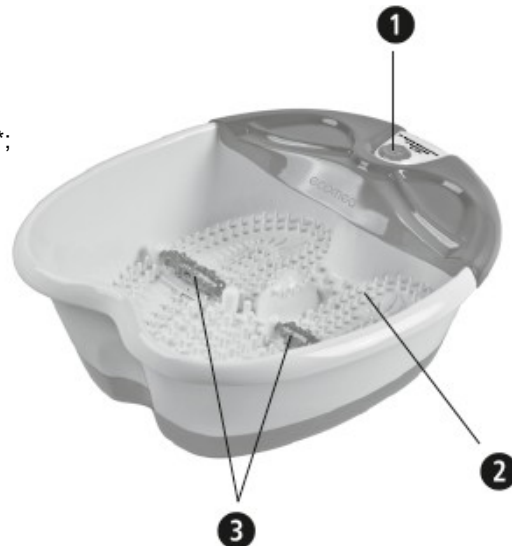

Sigurnosna uputstva

Pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, posebno deo sa bezbednosnim informacijama. Sačuvajte ovo uputstvo za ponovnu upotrebu. Ukoliko ovaj uređaj date nekome, dajte mu i ovo uputstvo.

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite hidromasažnu kadicu u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Kabl uključite u struju samo ako je hidromasažna kadica isključena.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni serviser, da bi se izbegao rizik.
- Ne dodirujete utikač ako stojite u vodi ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte hidromasažnu kadiku ako je upala u vodu već odmah isključite iz struje.
- Držite hidromasažnu kadiku i kabl dalje od vrućih površina.
- Izbegavajte kontakt hidromasažne kadice sa oštrim i šiljatim objektima.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati hidromasažnu kadiku za kabl i nemojte pritiskati kabl.
- Kabl postavite tako da možete da izbegnete opasnost od pada.
- Odmah nakon upotrebe isključite hidromasažnu kadiku iz struje.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Ovu hidromasažnu kadiku smeju da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima i osobe kojima nedostaje znanja i iskustva u korišćenju ovog aparata ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije kako da bezbedno koriste aparat i razumeju rizike koji se mogu javiti.
- Deca ne smeju da koriste kadiku za igranje.
- Deca mlađa od 3 godine ne treba da koriste ovu kadiku zato što nisu u stanju da reaguju na pregrevanje
- Deca starija od 3 godine ne bi trebalo da koriste ovu kadiku, osim ako su roditelji ili zakonski zastupnik podesili funkcije ili ako je dete detetu dobro objašnjeno kako se rukuje kadicom
- Ako za vreme korišćenja osetite bilo kakvu nelagodnost obratite se lekaru i prestanite sa korišćenjem kadice.
- Ako imate zdravstvenih problema kao npr. bolesti vena ili dijabetes, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako imate neobjašnjive bolove, oticanje nogu i stopala ili povredu mišića konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako ste trudni konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ako osetite bol za vreme korišćenja ili ako dođe do oticanja nogu nakon korišćenja prestanite sa upotrebom.
- Uređaj ima površinu koja se zagreva, pa osobe neosetljive na toplotu moraju biti oprezne prilikom upotrebe.

Uputstva vezana za korišćenje

- Hidromasažnu kadiku koristite samo za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom to dovesti do poništavanja garancije.
- Hidromasažna kadica nije namenjena za komercijalnu upotrebu.
- Ne koristite na otvorenom ili u vlažnim prostorijama.
- Koristite hidromasažnu kadiku samo za kućnu upotrebu
- Vodite računa da hidromasažnu kadiku koristite na sigurnoj i ravnoj površini koja nije osteljiva na vlagu.
- Hidromasažnu kadiku koristite samo sa vodom, a nikako sa drugim tečnostima.
- Nemojte koristiti dodatke koji prave penu ili soli za kupanje
- Nemojte stajati u kadici jer nije napravljena tako da može da podnese telesnu težinu.
- Nikada ne pokrivajte kadiku za vreme korišćenja i ne koristite ispod čebadi i jastuka.
- Ukoliko voda curi iz kadice, ona više nije za upotrebu.

Održavanje i čišćenje

- Možete čistiti samo samu kadiku. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara ne pokušavajte sami da je popravite jer će to dovesti do poništavanja garancije. Za sve reklamacije obratite se uvozniku.
- Čišćenje i održavanje ne treba da rade deca bez nadzora odraslih
- Nemojte uranjati kadiku u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ako u uređaj ipak prodre voda, odmah isključite iz struje.

Pre upotrebe

Pre upotrebe proverite da li je aparat kompletan i neoštećen. Ukoliko sumnjate u njegovu ispravnost nemojte ga koristiti. Pošaljite ga u ovlašćeni servis.

Pakovanje sadrži: 1 Ecomed hidromasažna kadica FS-52E, 1 uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo upotrebiti ili reciklirati. Odložite materijale pakovanja na odgovarajući način. Ukoliko tokom raspakivanja primetite oštećenje na aparatu kontaktirajte ovlašćeni servis.

Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Upotreba

Možete koristiti Ecomed hidromasažnu kadiku da priuštite Vašim stopalima tretman i opuštanje nakon napornog dana. Možete izdvojiti 10 do 15 minuta za hidromasažu jednom ili dva puta dnevno. Za koju god opciju da se odlučite, vodite računa da se kadica potpuno ohladi pre nego što je ponovo koristite.

Ecomed hidromasažna kadica omogućava masažu sa vodom. Možete puniti kadiku hladnom ili toplom vodom, međutim **kadica ne može da greje hladnu vodu koju sipate, već samo usporava hlađenje već sipane tople vode.**

Vodite računa da kadiku koristite na siguroj i ravnoj površini koja nije osetljiva na vlagu. Nikada ne koristite sredstva za pravljenje pene ili soli za kupanje.

Napunite kadiku toplom ili hladnom vodom do oznake za dozvoljeni nivo vode koja se nalazi sa unutrašnje strane na kadici. Postavite kadiku na pod vodeći računa da bude ravna površina, pa uključite u struju. Sedite udobno ispred kadice i podesite jednu od dve željene funkcije pomoću dugmeta **1**.

Za opciju *Mehurići i Grejanje* jednom pritisnite dugme **1**. Za opciju *Mehurići, Masaža i Grejanje* dva puta pritisnite dugme **1**. Kada završite sa hidromasažom isključite kadiku pritiskom na dugme **1**. Isključite iz struje i prospite vodu iz kadice. Da biste ispraznili kadiku nagnite je tako da voda iscuri preko odvoda sa zadnje strane.

Dodatne mogućnosti

Osim već opisanih mogućnosti hidromasažna kadica **Ecomed** nudi i mogućnost korišćenja dva masažna dodatka uz pomoć kojih možete proširiti njegovu upotrebu sa vodom, a koje takođe možete koristiti i bez uključivanja kadice.

Masažni roleri

Kotrljajte Vaša stopala preko masažnih rolera **3** intenzitetom koji Vam prija. Ovo poboljšava cirkulaciju i ima okrepljujuće dejstvo na Vaša stopala.

Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja obavezno isključite kadiku i izvucite kabl iz struje.
- Prospite vodu iz kadice i obrišite je krpom kada se potpuno ohladi.
- Nemojte koristiti jake deterdžente, kao npr sredstva za uklanjanje masnoća ili druge slične tečnosti jer mogu oštetiti površinu.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu.
- Pažljivo savijte kabl da se ne bi oštetio.

Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

Model	Ecomed hidromasažna kadica FS-52E
Napajanje	220 – 240 V 50/60 Hz
Potrošnja struje	60 W +/- 10%
Brzina stvaranja mehurića	17,000 rpm +/- 10%
Brzina vibracije	4,500 rpm +/- 20%
Dimenzije (D x Š x V)	približno 41 x 33 x 17 cm
Težina	približno 1,2 kg
Artikal broj	23100
Ean broj	40 15588 23100 1
* Ecomed je registrovana robna marka MEDISANA AG Nemačka	



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: office@vana.co.rs, www.vana.co.rs