





TEHIČKI PODACI

Ručne makaze za kalemljenje grana do 45 mm debljine.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

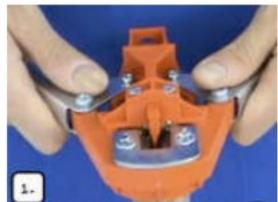

- 1) Stavite makaze preko grane domaćina (Slika 1).
- 2) Snažno pritisniti ručice makaza da bi se napravio rez na grani domaćina (Slika 2). Zavisno od potrebe napravite jedan ili više rezova.
- 3) Odseći od zdravog dela biljke (mladice) kalem. Za sečenje mladice iskoristiti makaze za kalemljenje 3T ili kalemarski nož (Slika 3).
- 4) Ubacite odsečeni kalem mladice u granu domaćina (Slika 4).
- 5) Svezati kalem sa trakom od rafije, lepljivim papirom ili teflonom.

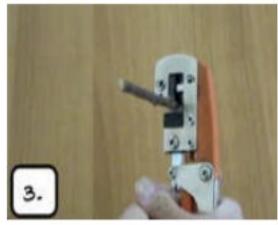

Makazma za kalemljenje 45 se mogu napraviti omega ili žljeb rez, zavisno od noža koji se koristi.

ODRŽAVANJE

Nakon upotrebe očistiti makaze.